


MANUAL de MONTAJE

8 PLINTOS

(REINTERPRETACIÓN CABALLETE DE
CRISTAL LINA BO BARDI)

① A) ANATOMÍA DEL PLINTO

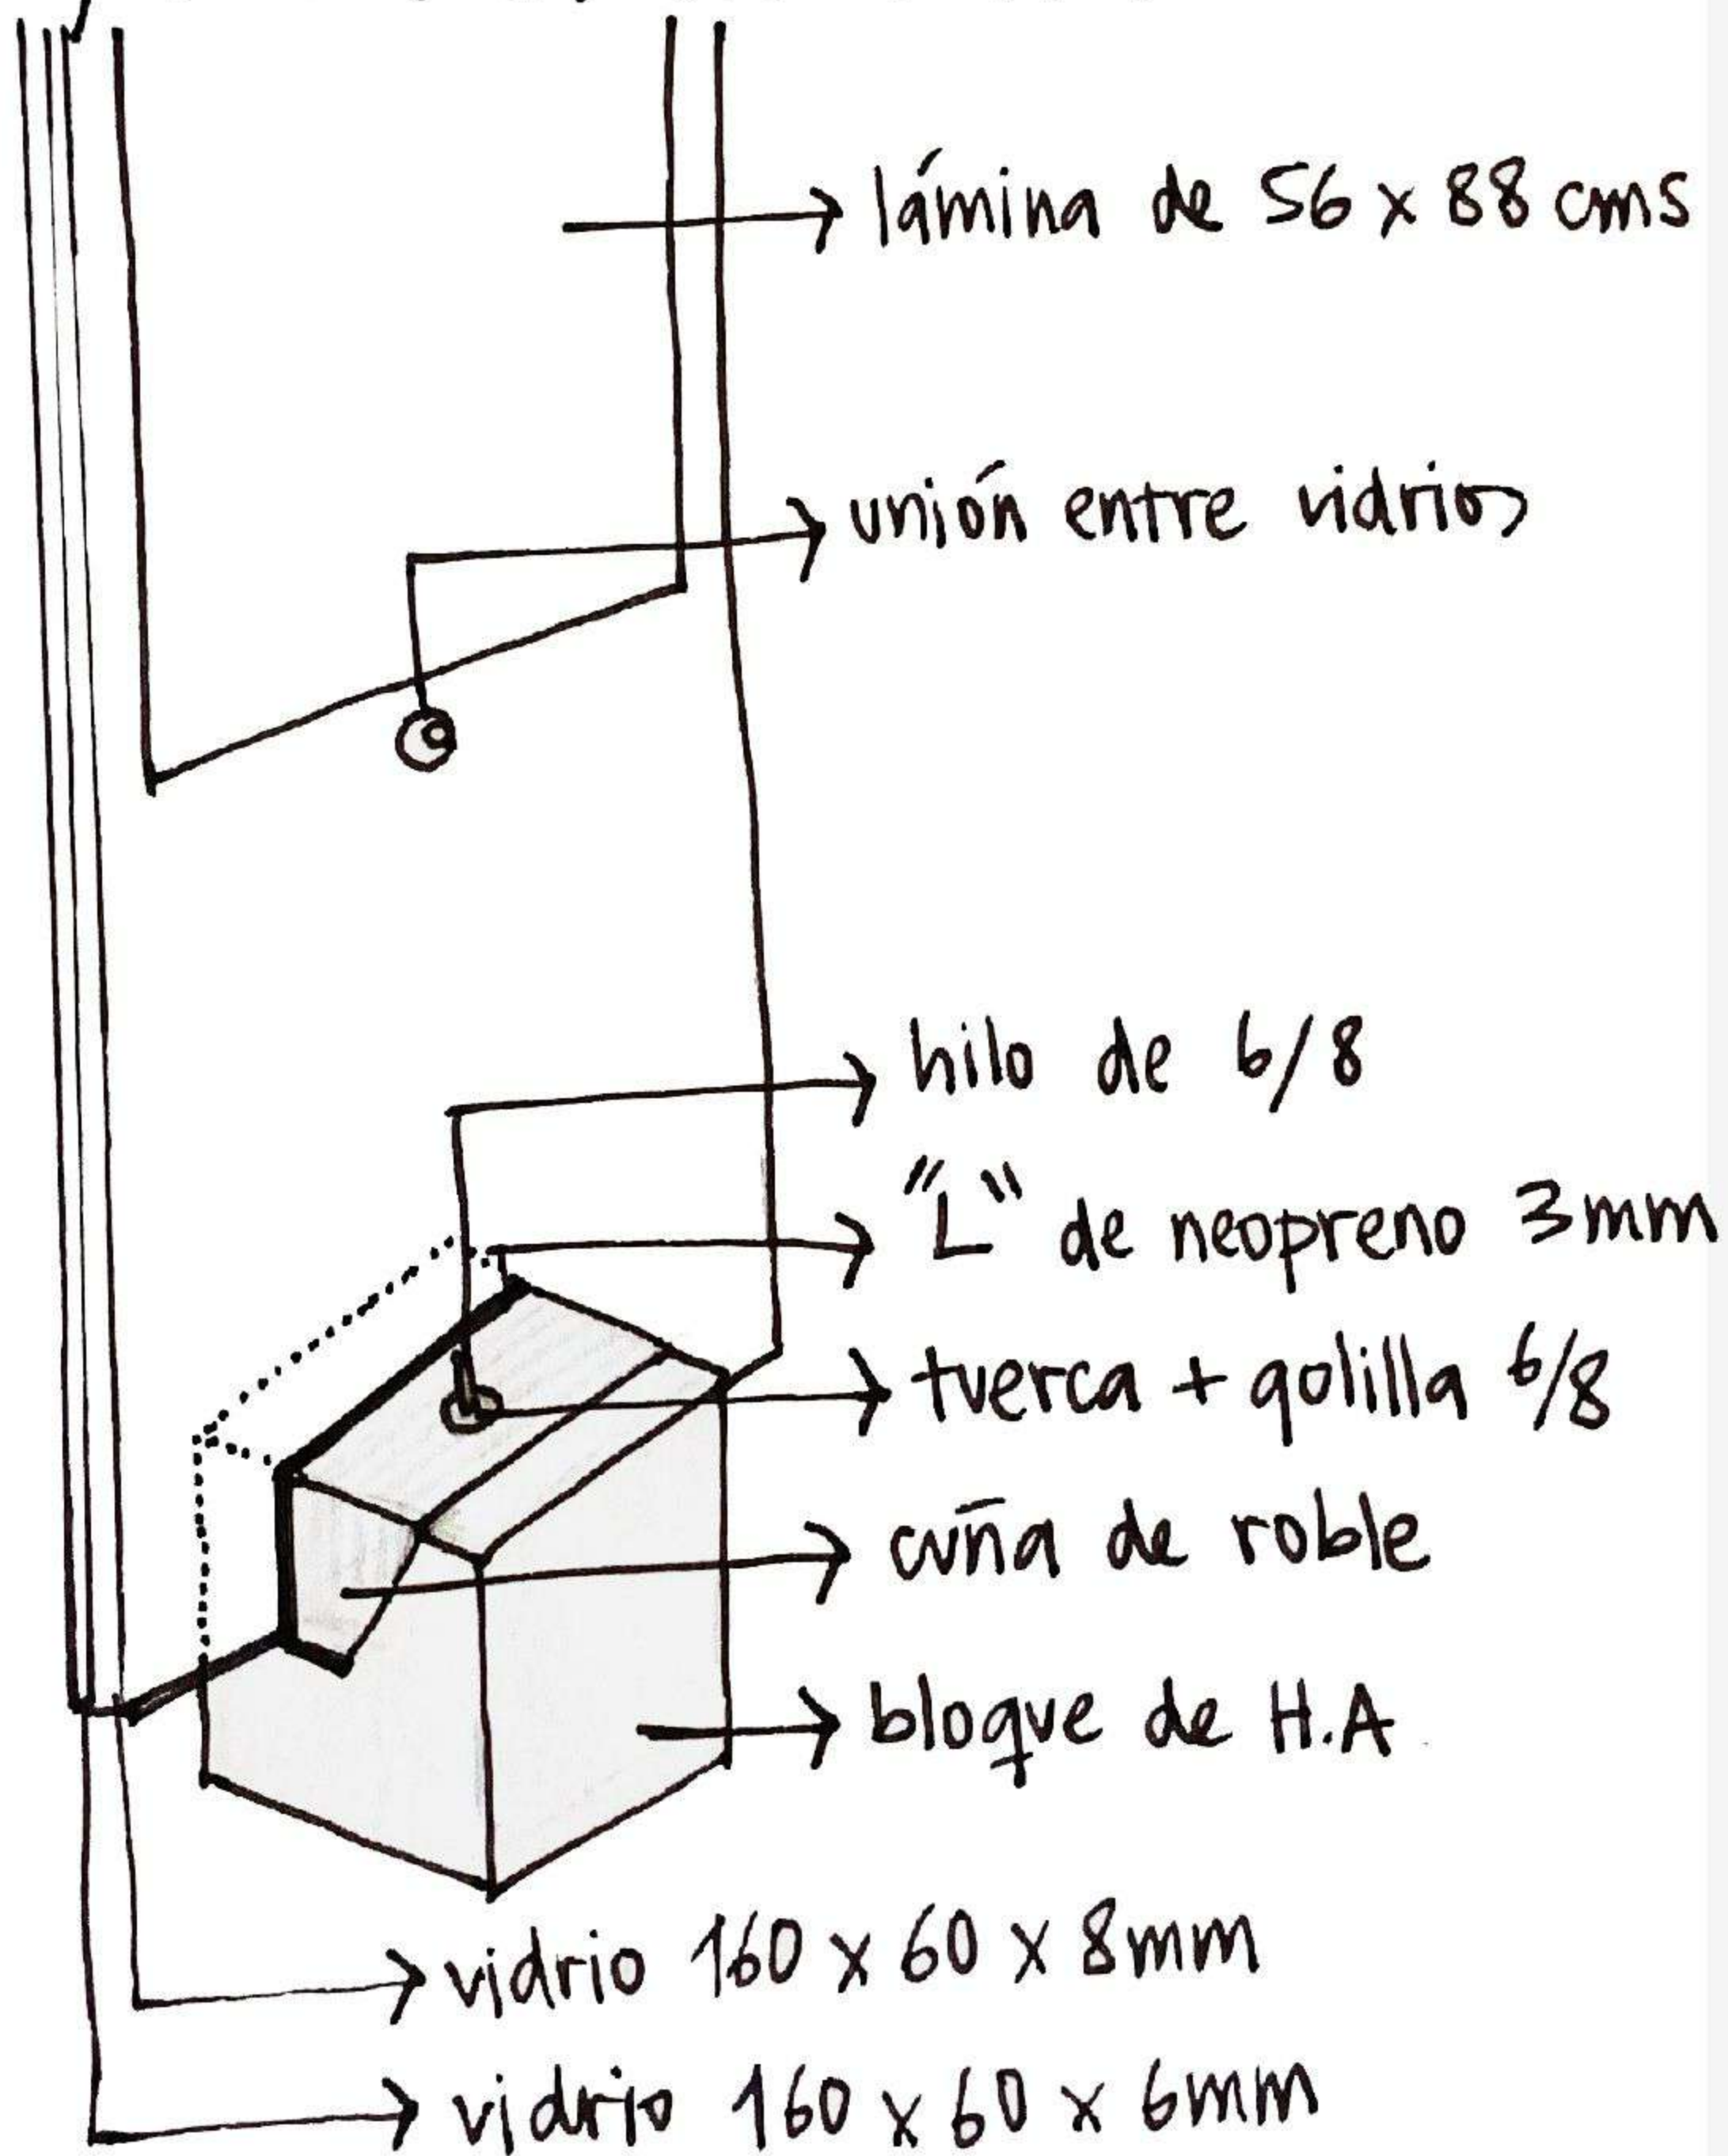


B) HERRAMIENTAS DE MONTAJE



Protector de neopreno

Guía para centrar el vidrio

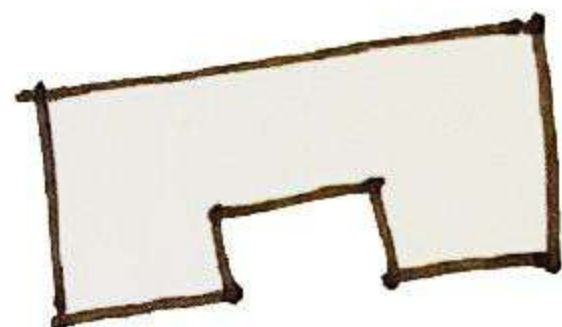


Guía para margen de lámina




Masking tape ○

○ Cinta doble contacto (2 rollos para 8 láminas de 3 capas)


Mazo, martillo de golpes

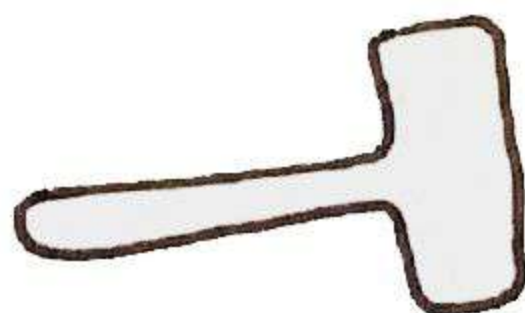

2 formones/cinceles (desmontaje)

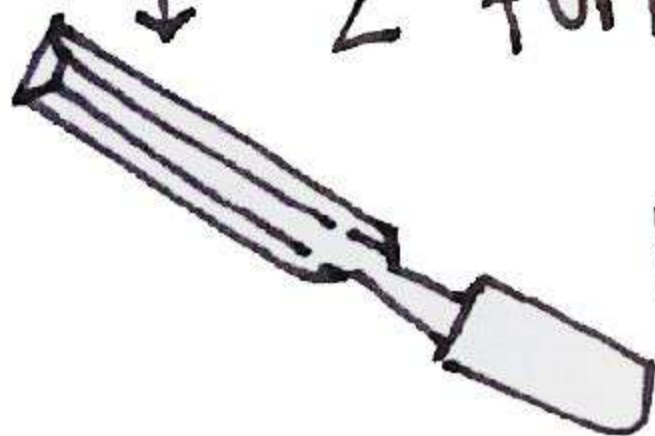


Llave francesa/ajustable

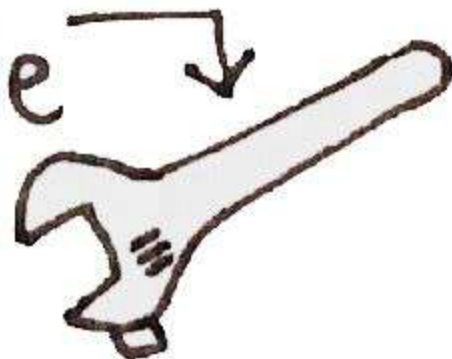

Guantas de seguridad




I. TRANSPORTE

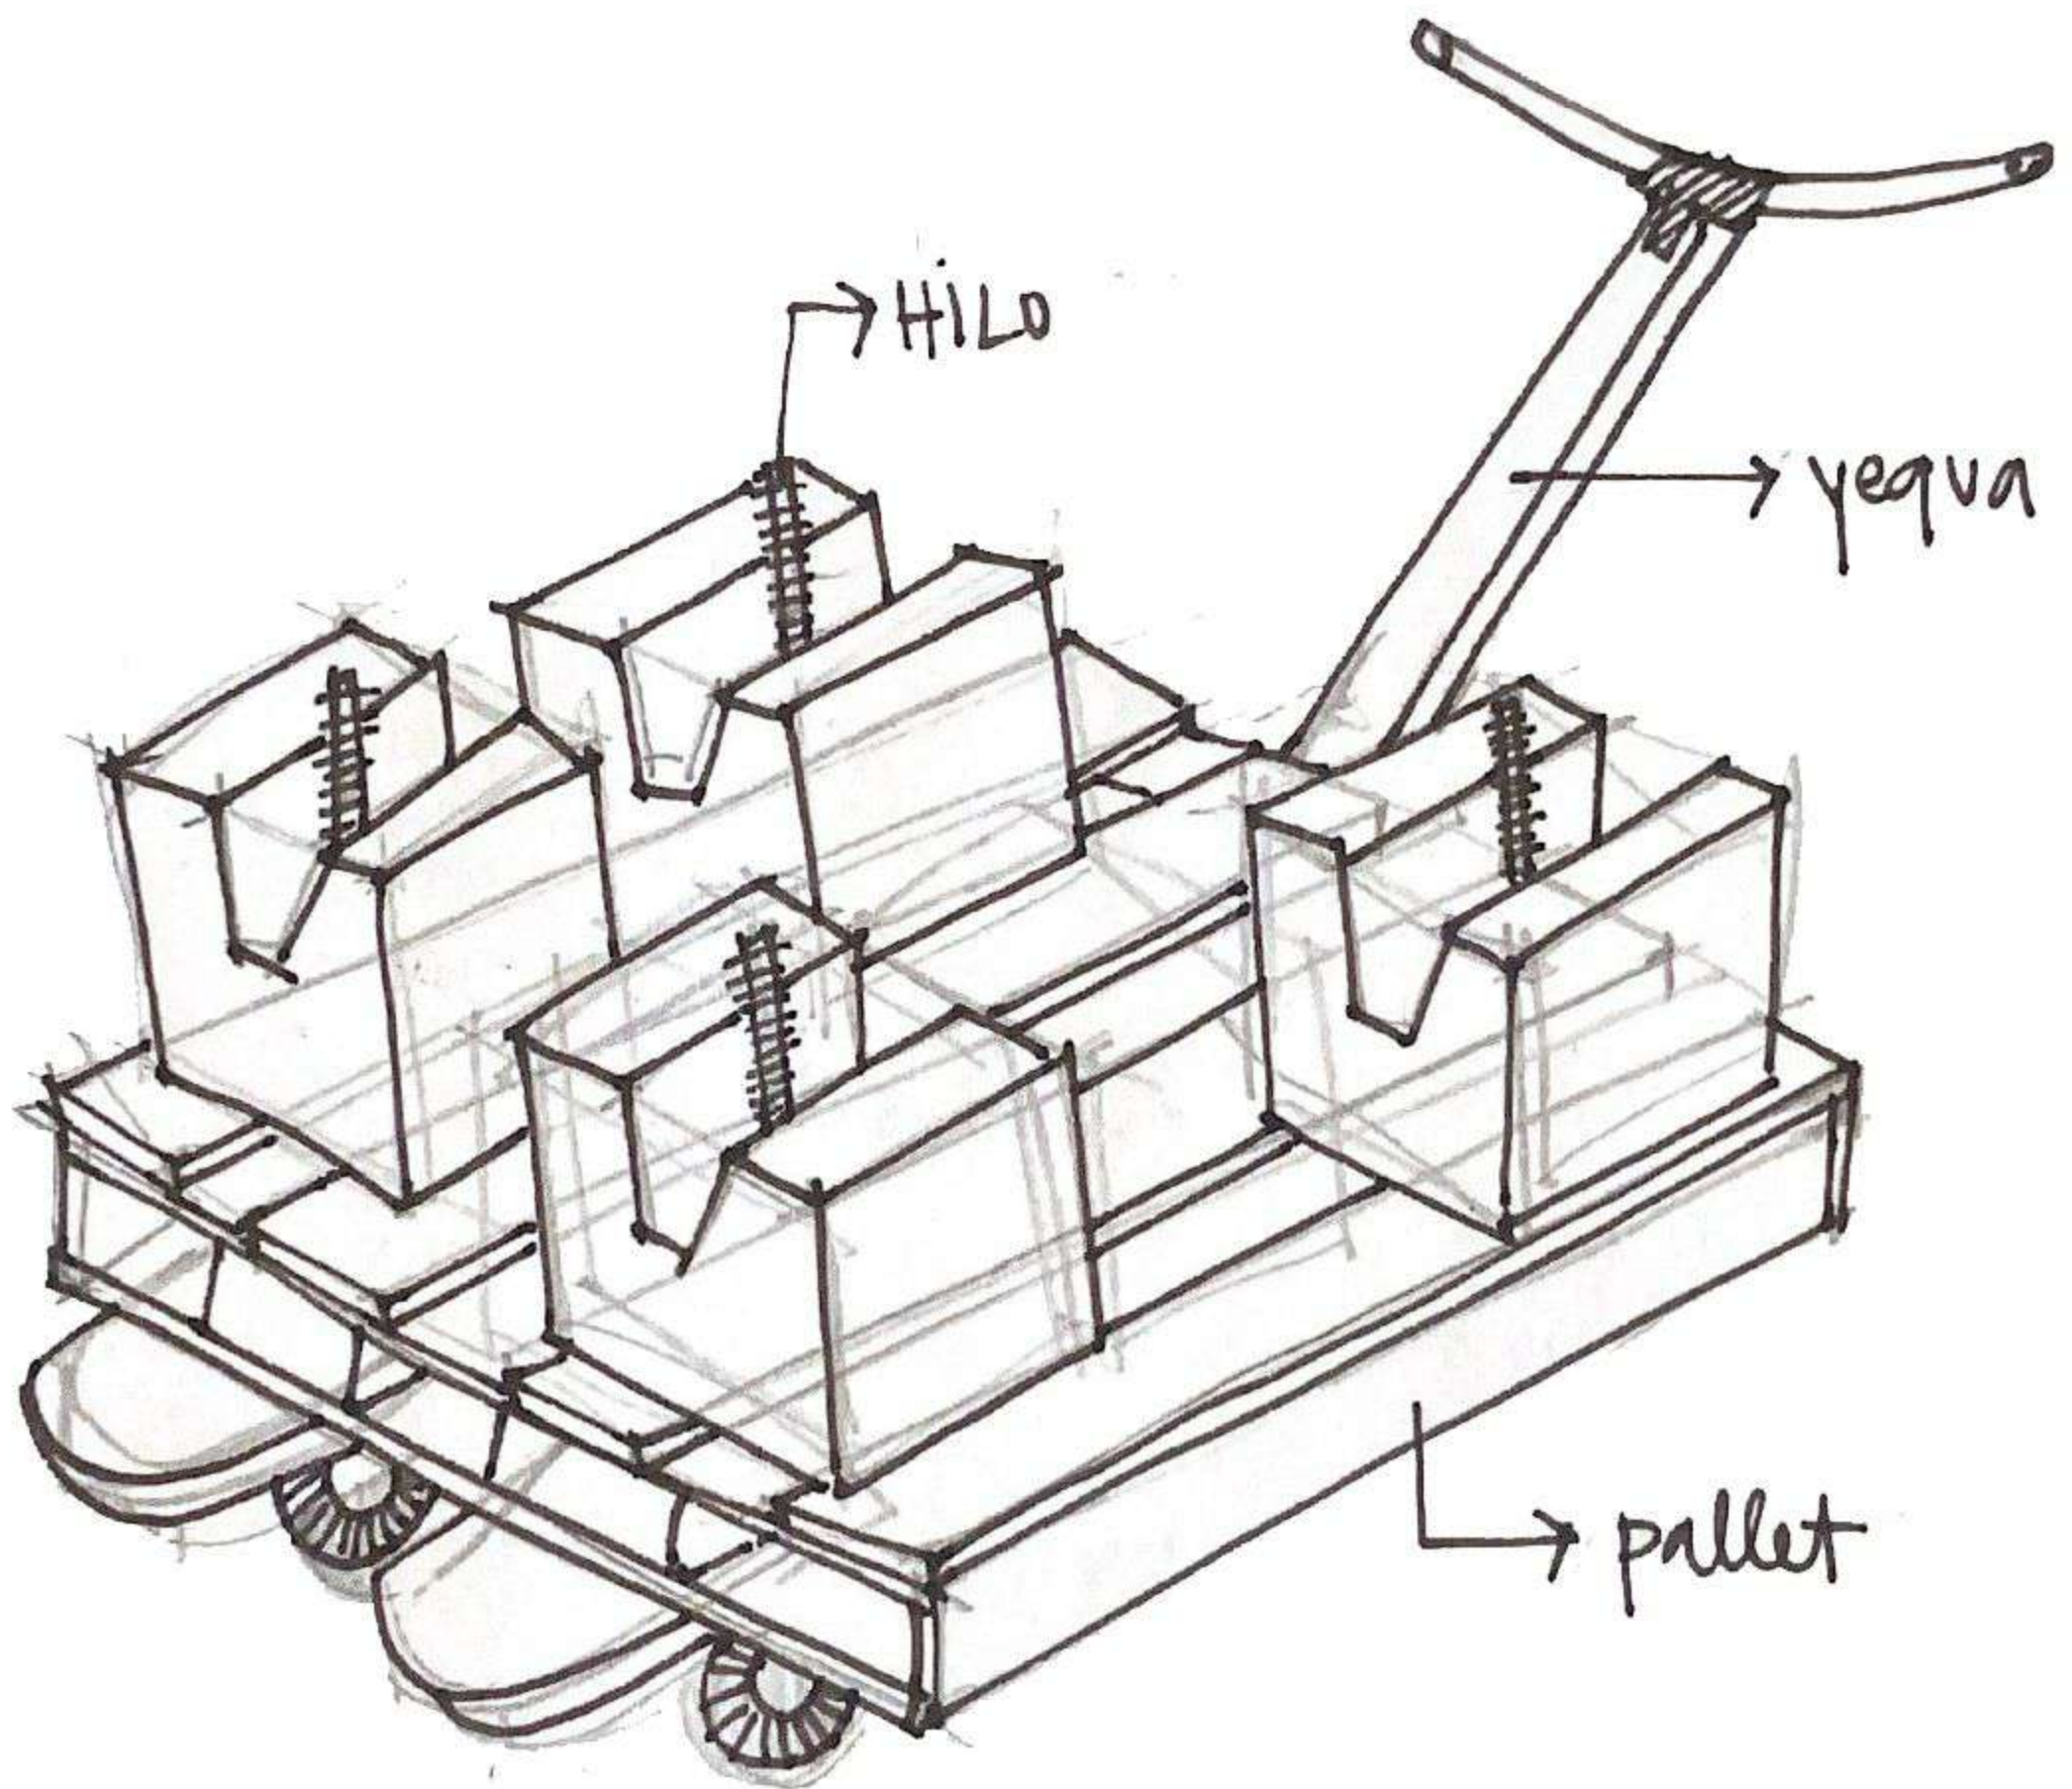


- ① Mover bloques de hormigón (2 viajes de 4) con una yequa de carga y un pallet, luego mover manualmente agarrándolos desde el hilo con guantes de seguridad.

- ① Ubicar vidrios cerca del montaje,
alternando de 6 y de 8 mm

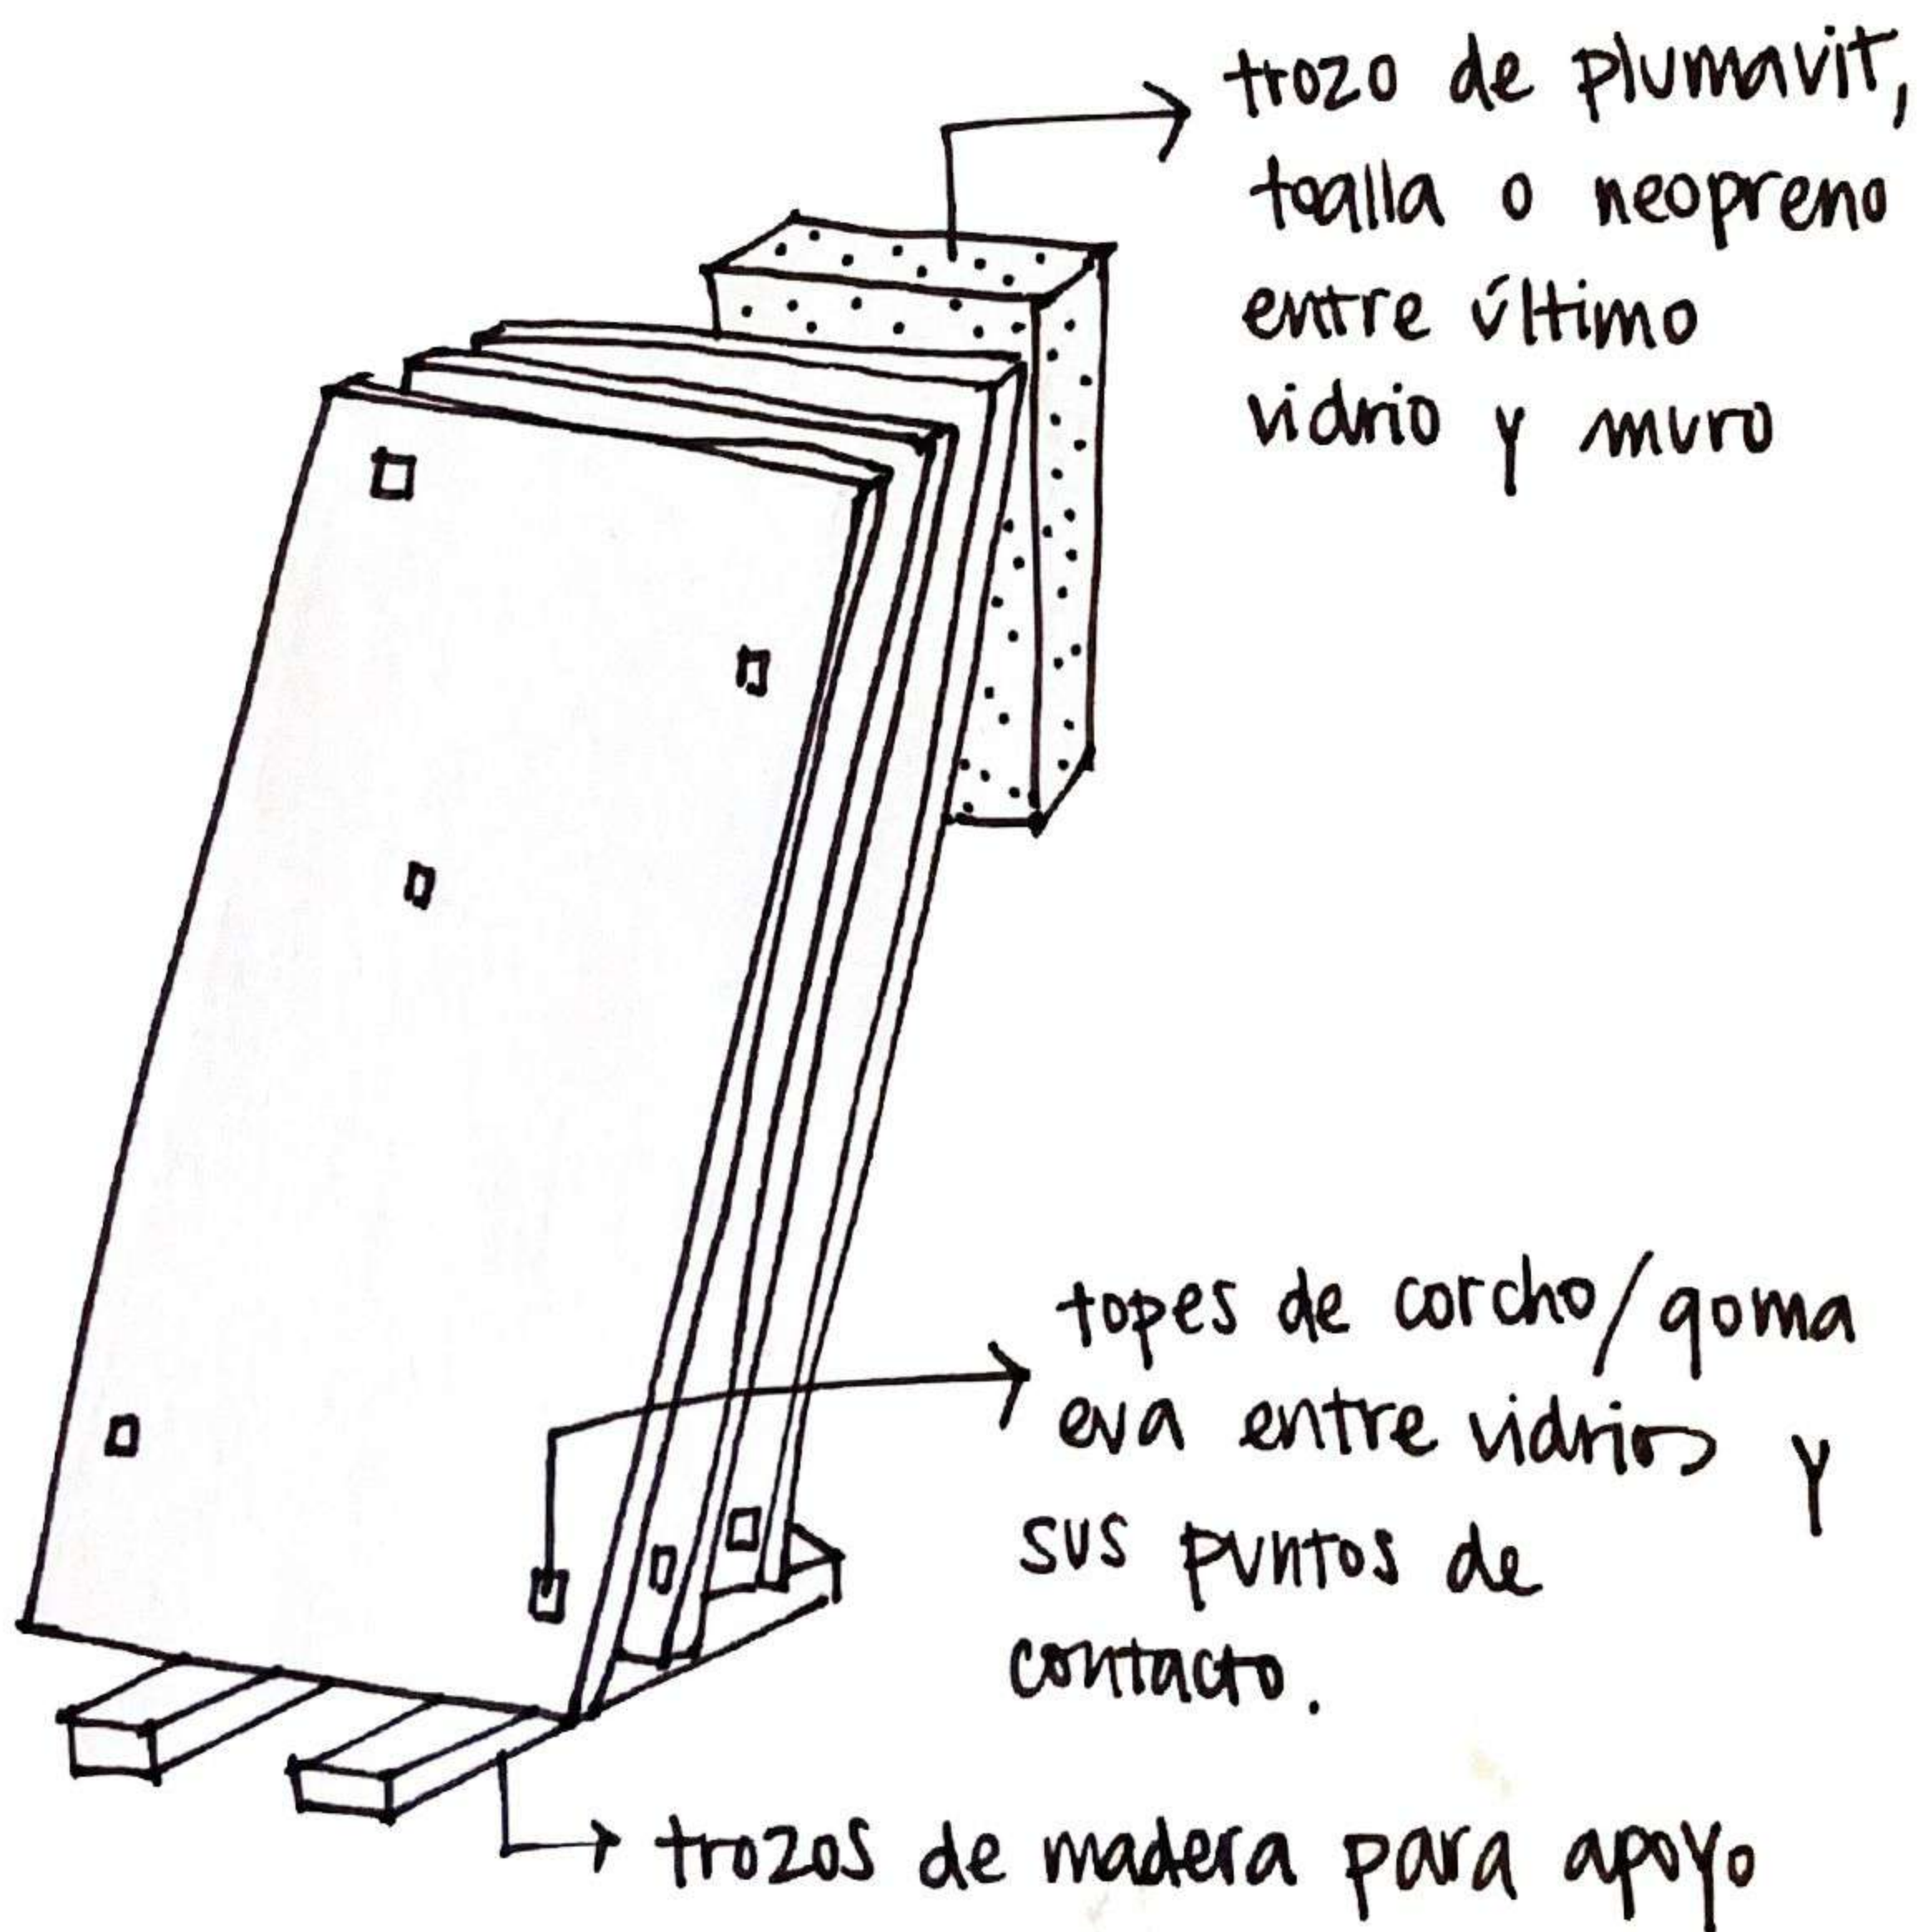


II. MONTAJE DE BLOQUES


- ① Ubicar bloques de Hormigón en una superficie nivelada y uniforme.

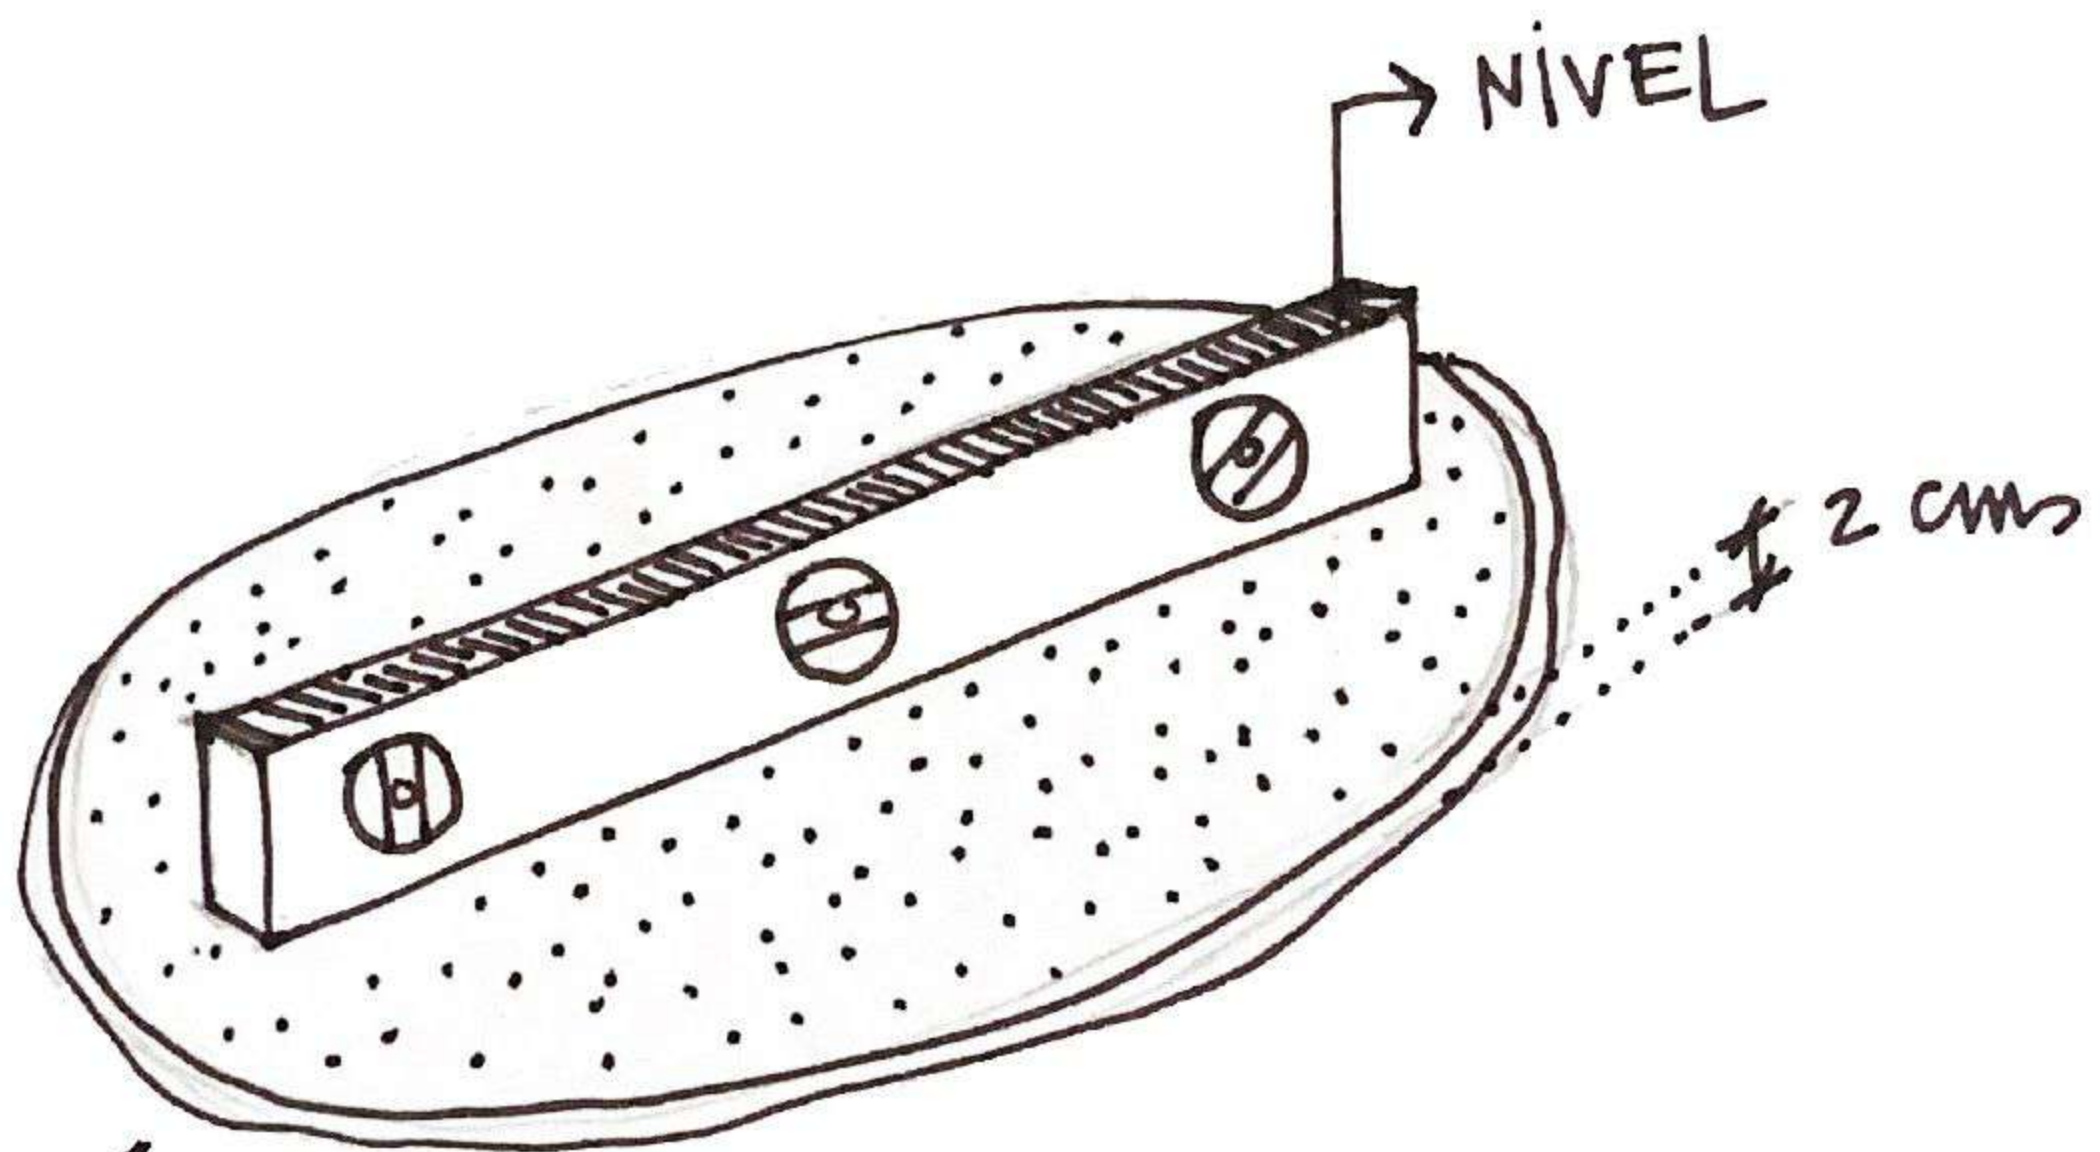

al estar en el patio de los naranjos, pusimos un círculo de arena fina, de 40 cms de diámetro y 2 de grosor.

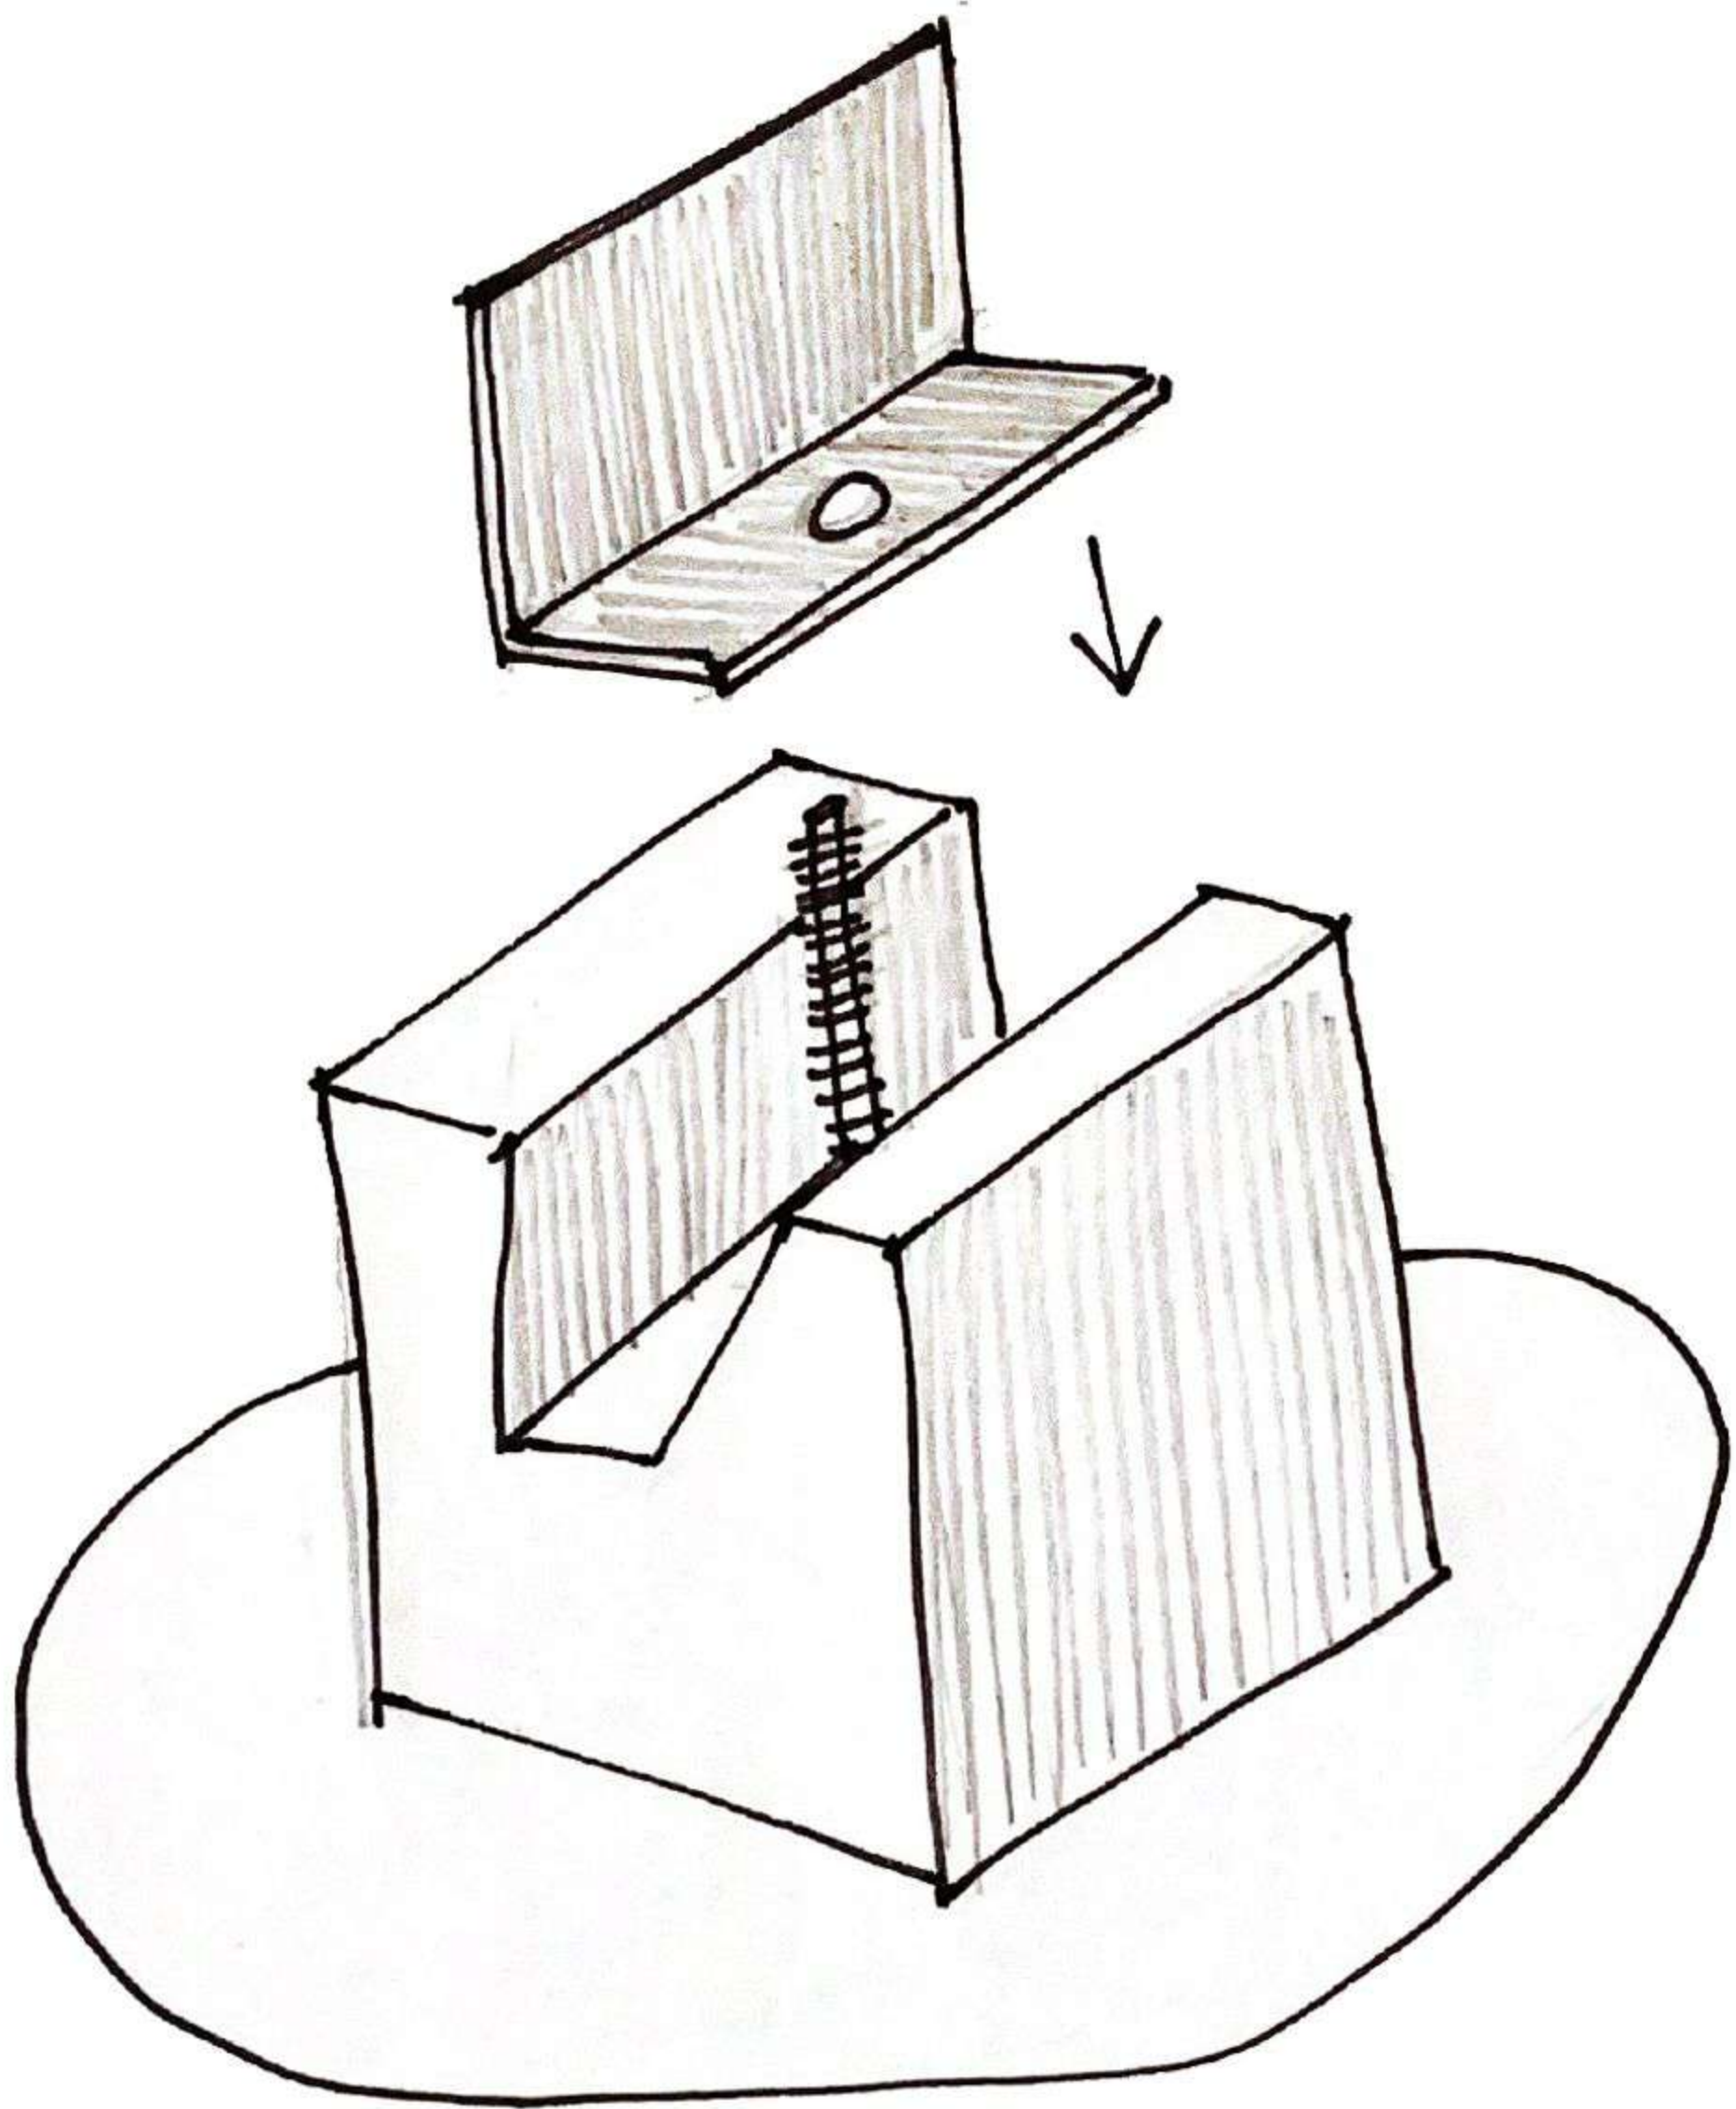


② Posar "L" de neopreno sobre el bloque de hormigón.

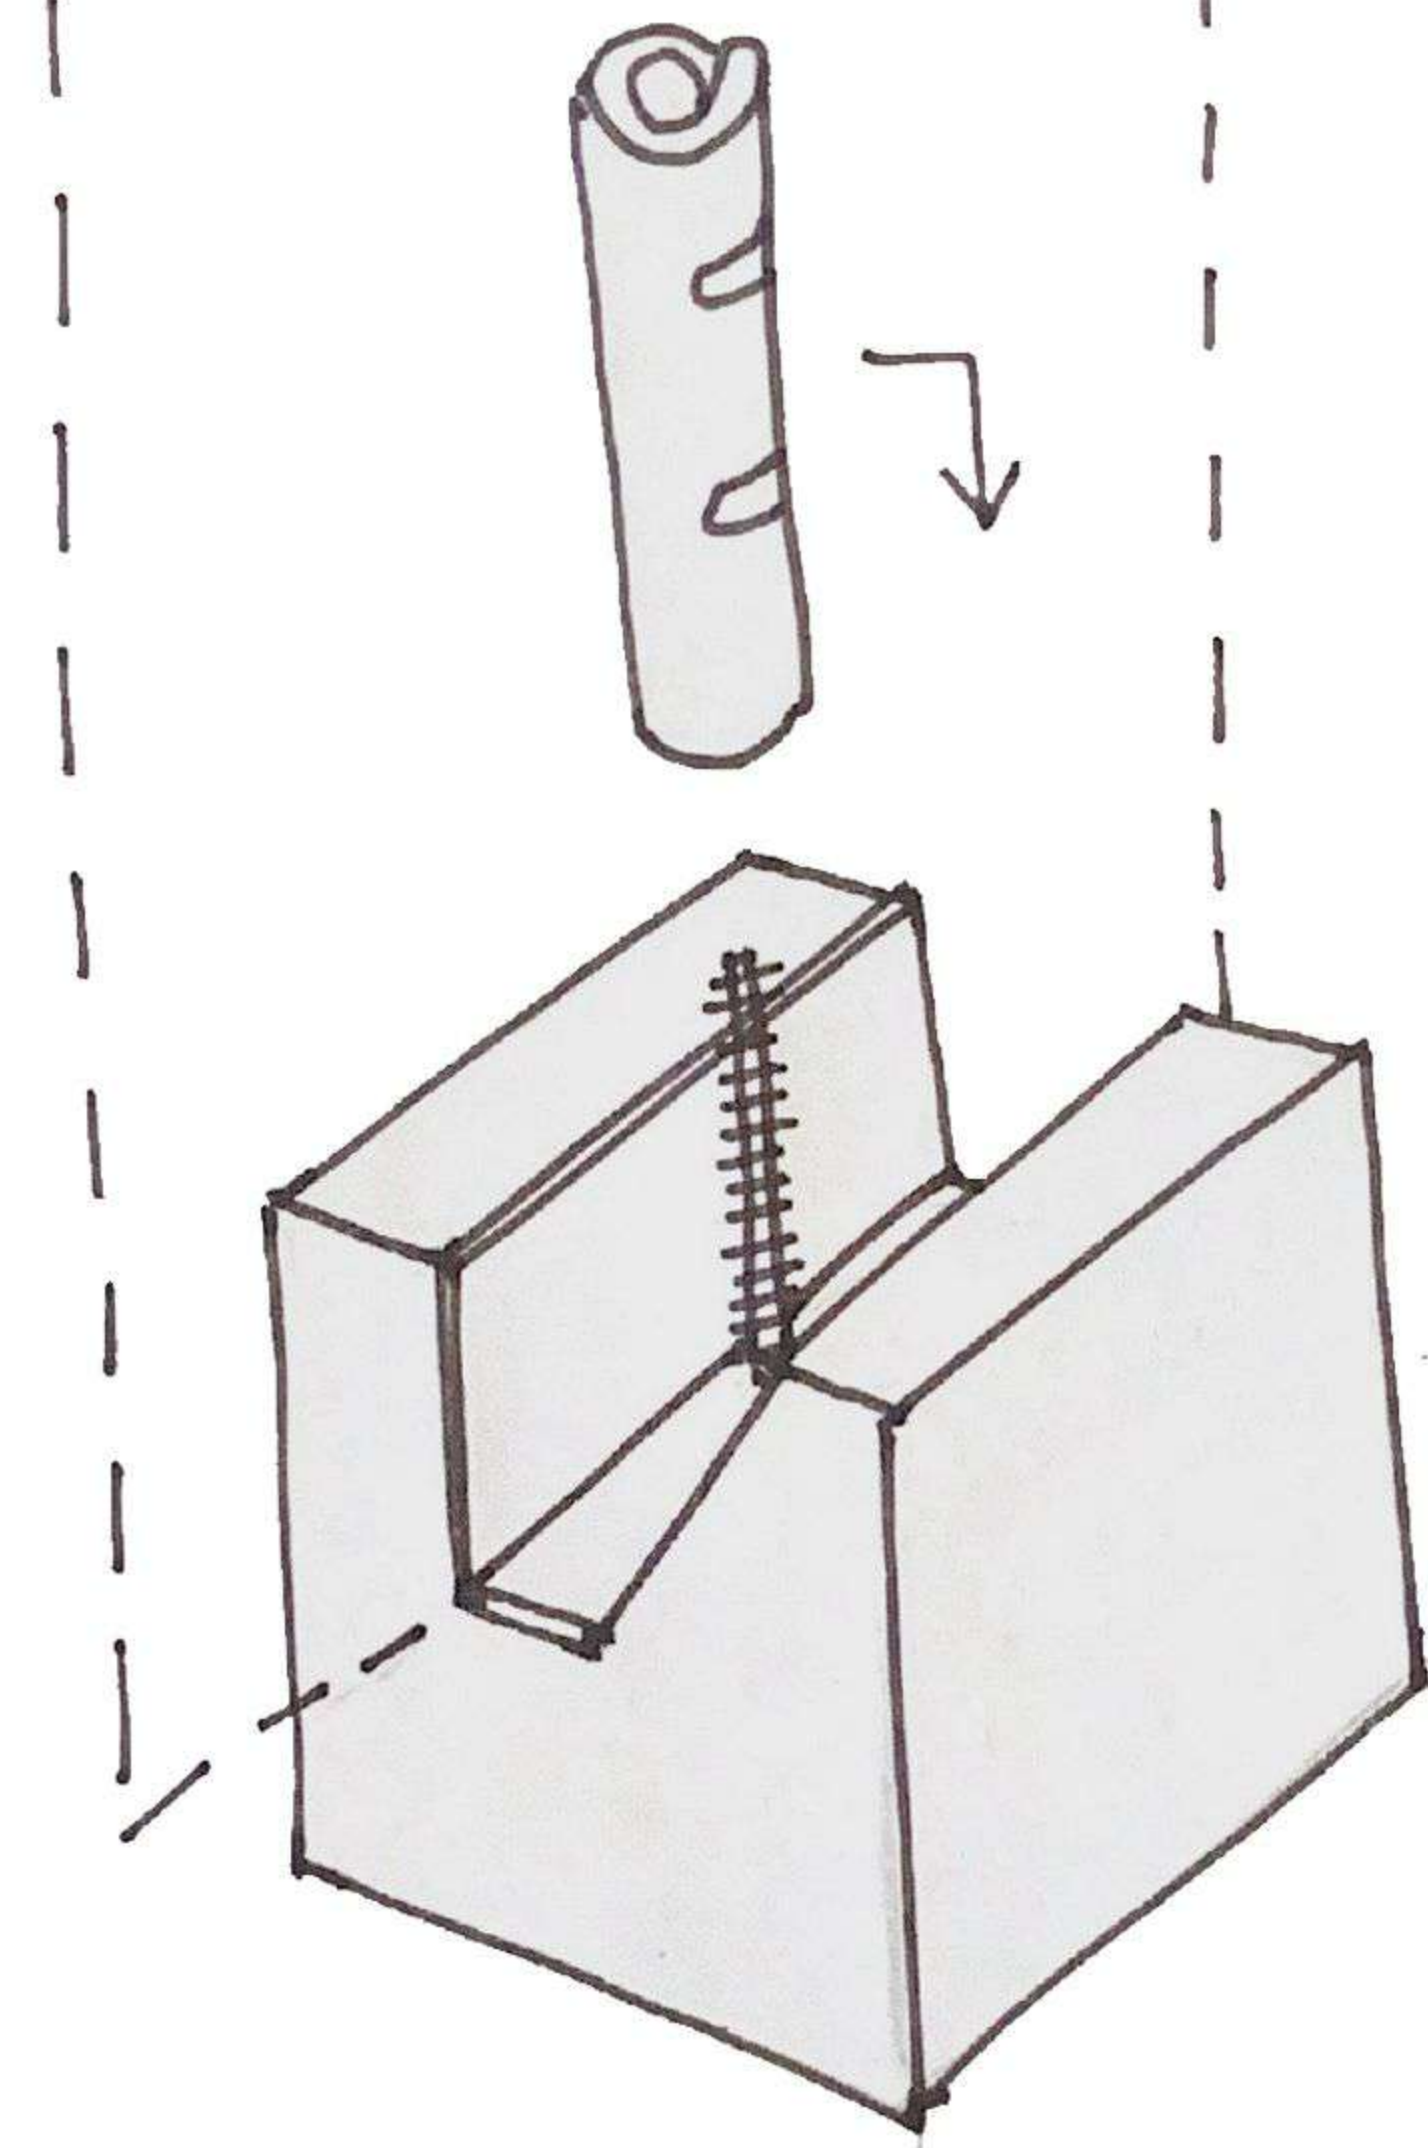

③ Poner forro de neopreno al hilo para proteger vidrios durante la instalación.

III. MONTAJE DE VIDRIOS

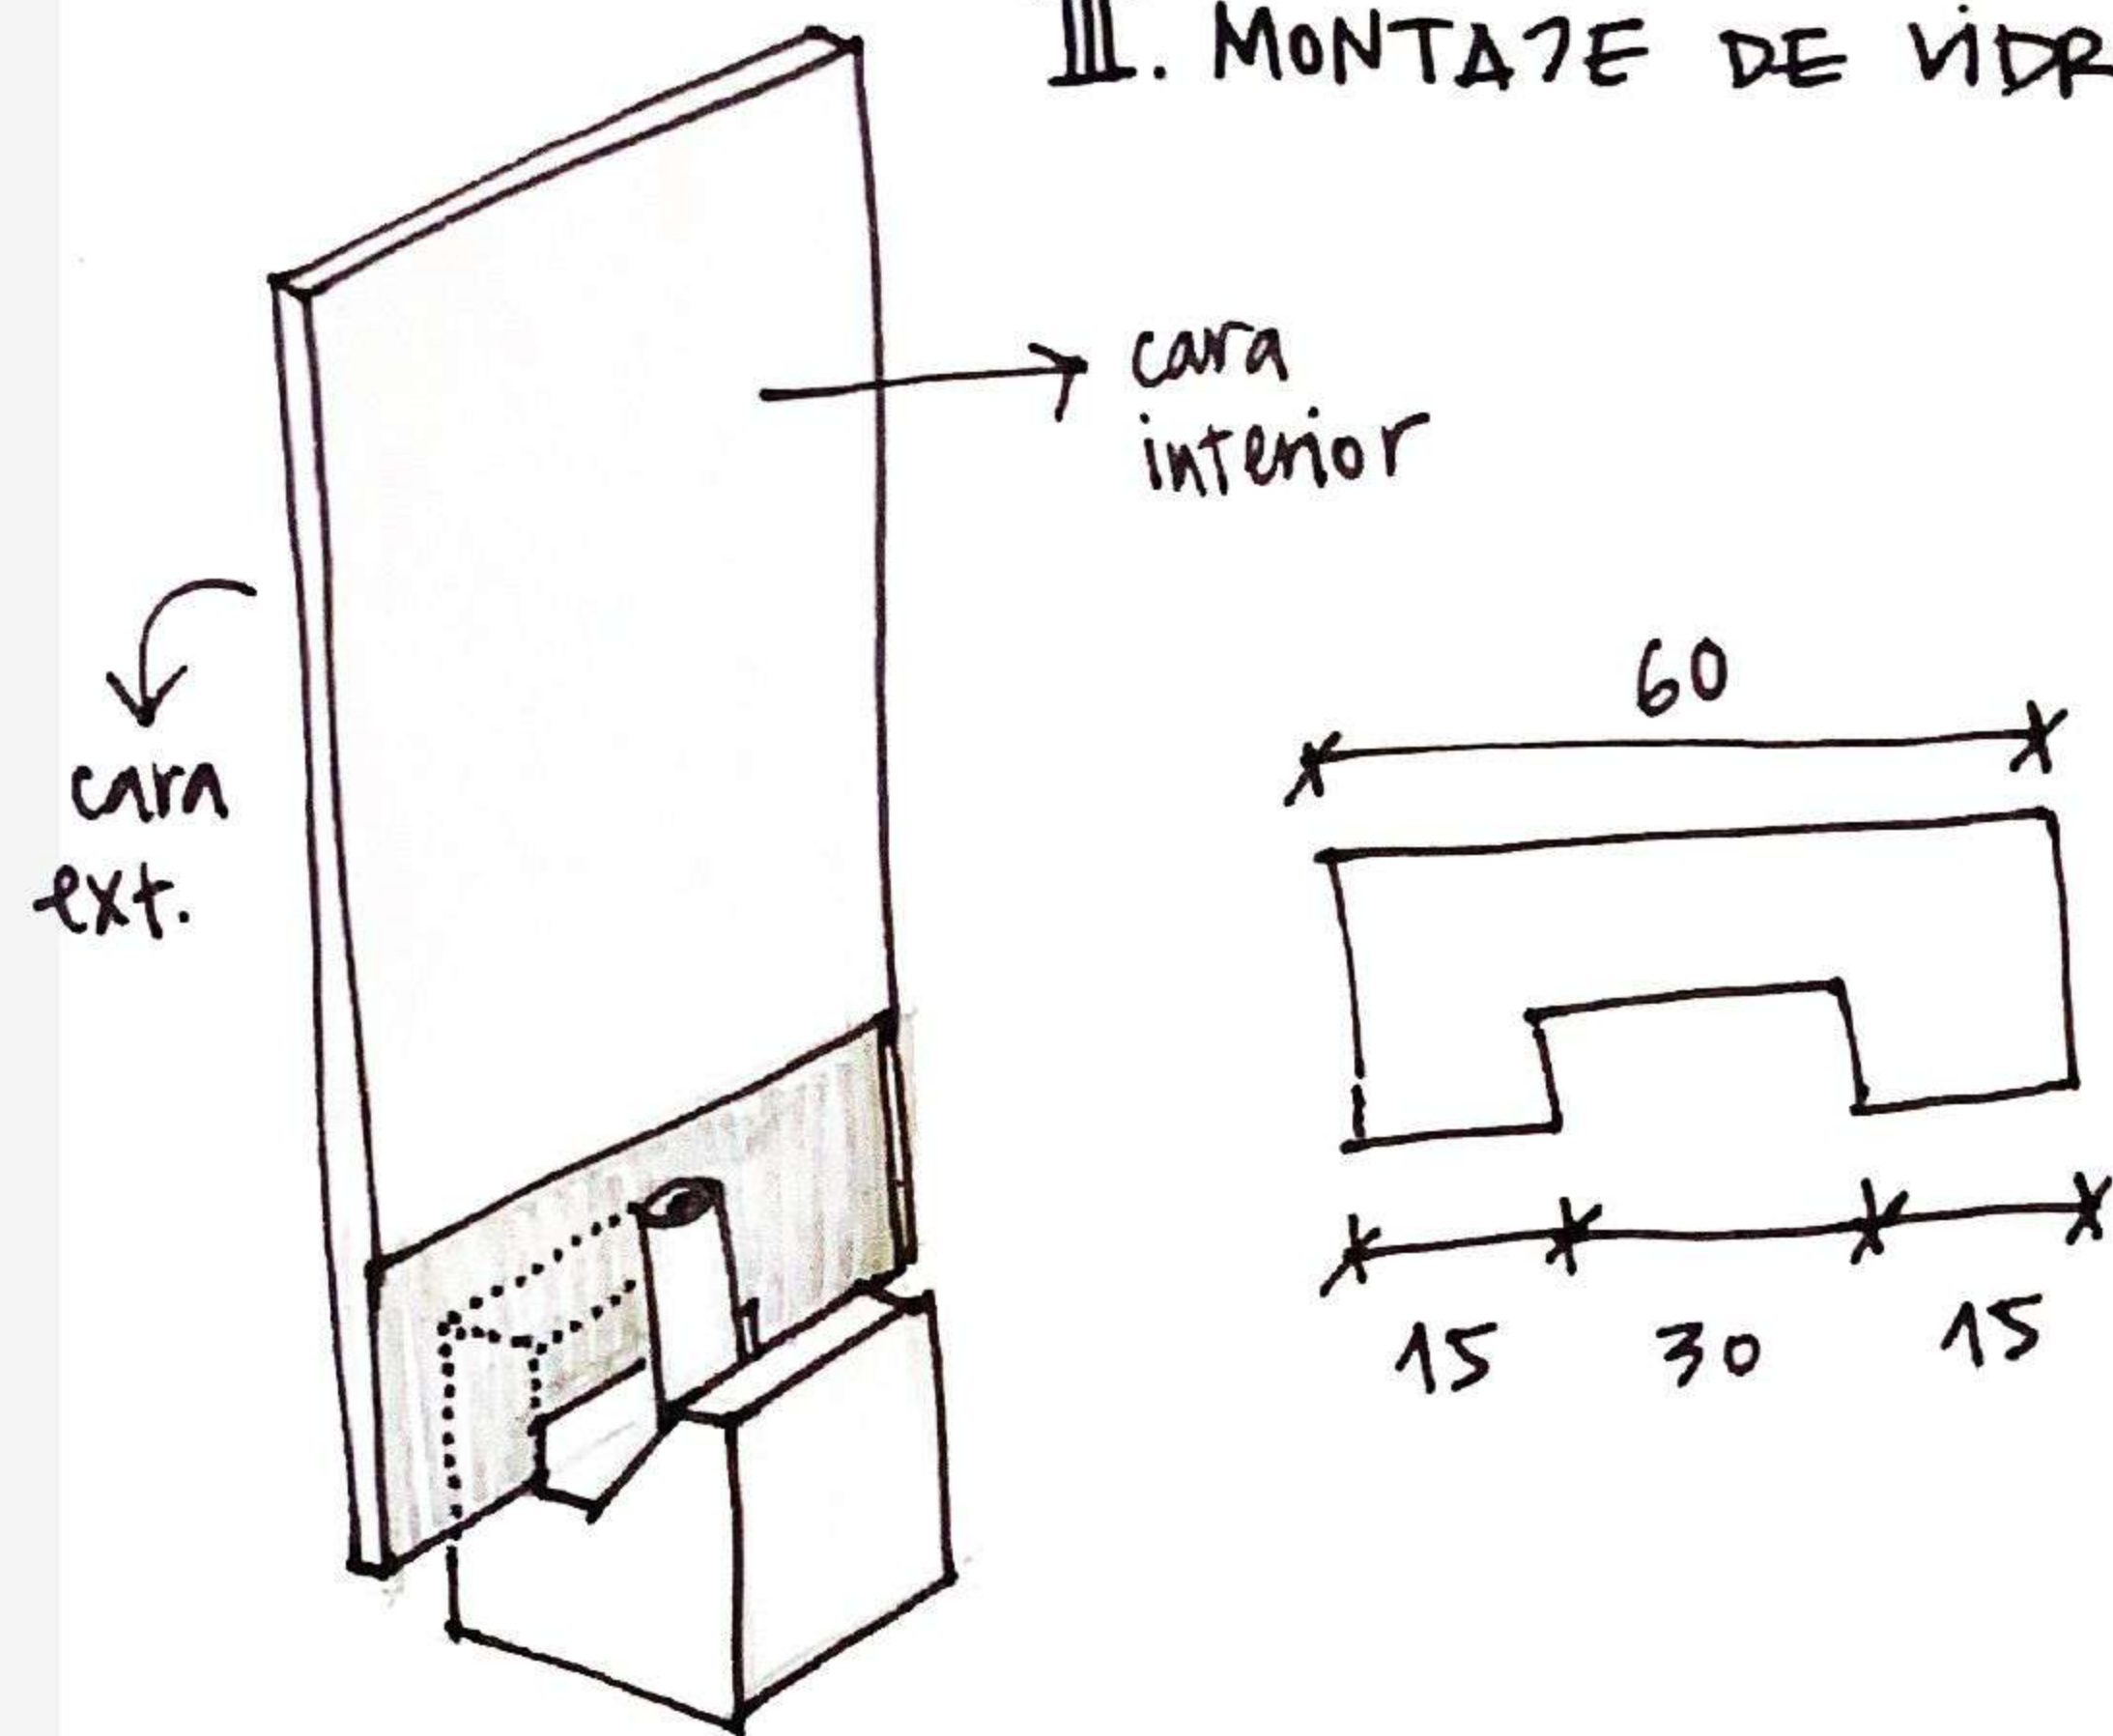


- ④ Limpiar cara interior de vidrio 8mm con limpiavidrios y paño.


Para asegurarse de que el vidrio quede centrado usar guía, sacarla antes de instalar segundo vidrio.

OBS.

Para asegurarse del buen estado del papel ante la humedad, se decidió usar papel sintético.

Además, se incluye una lámina de papel bond 80gr entre ambas láminas de material para evitar efecto contraluz.

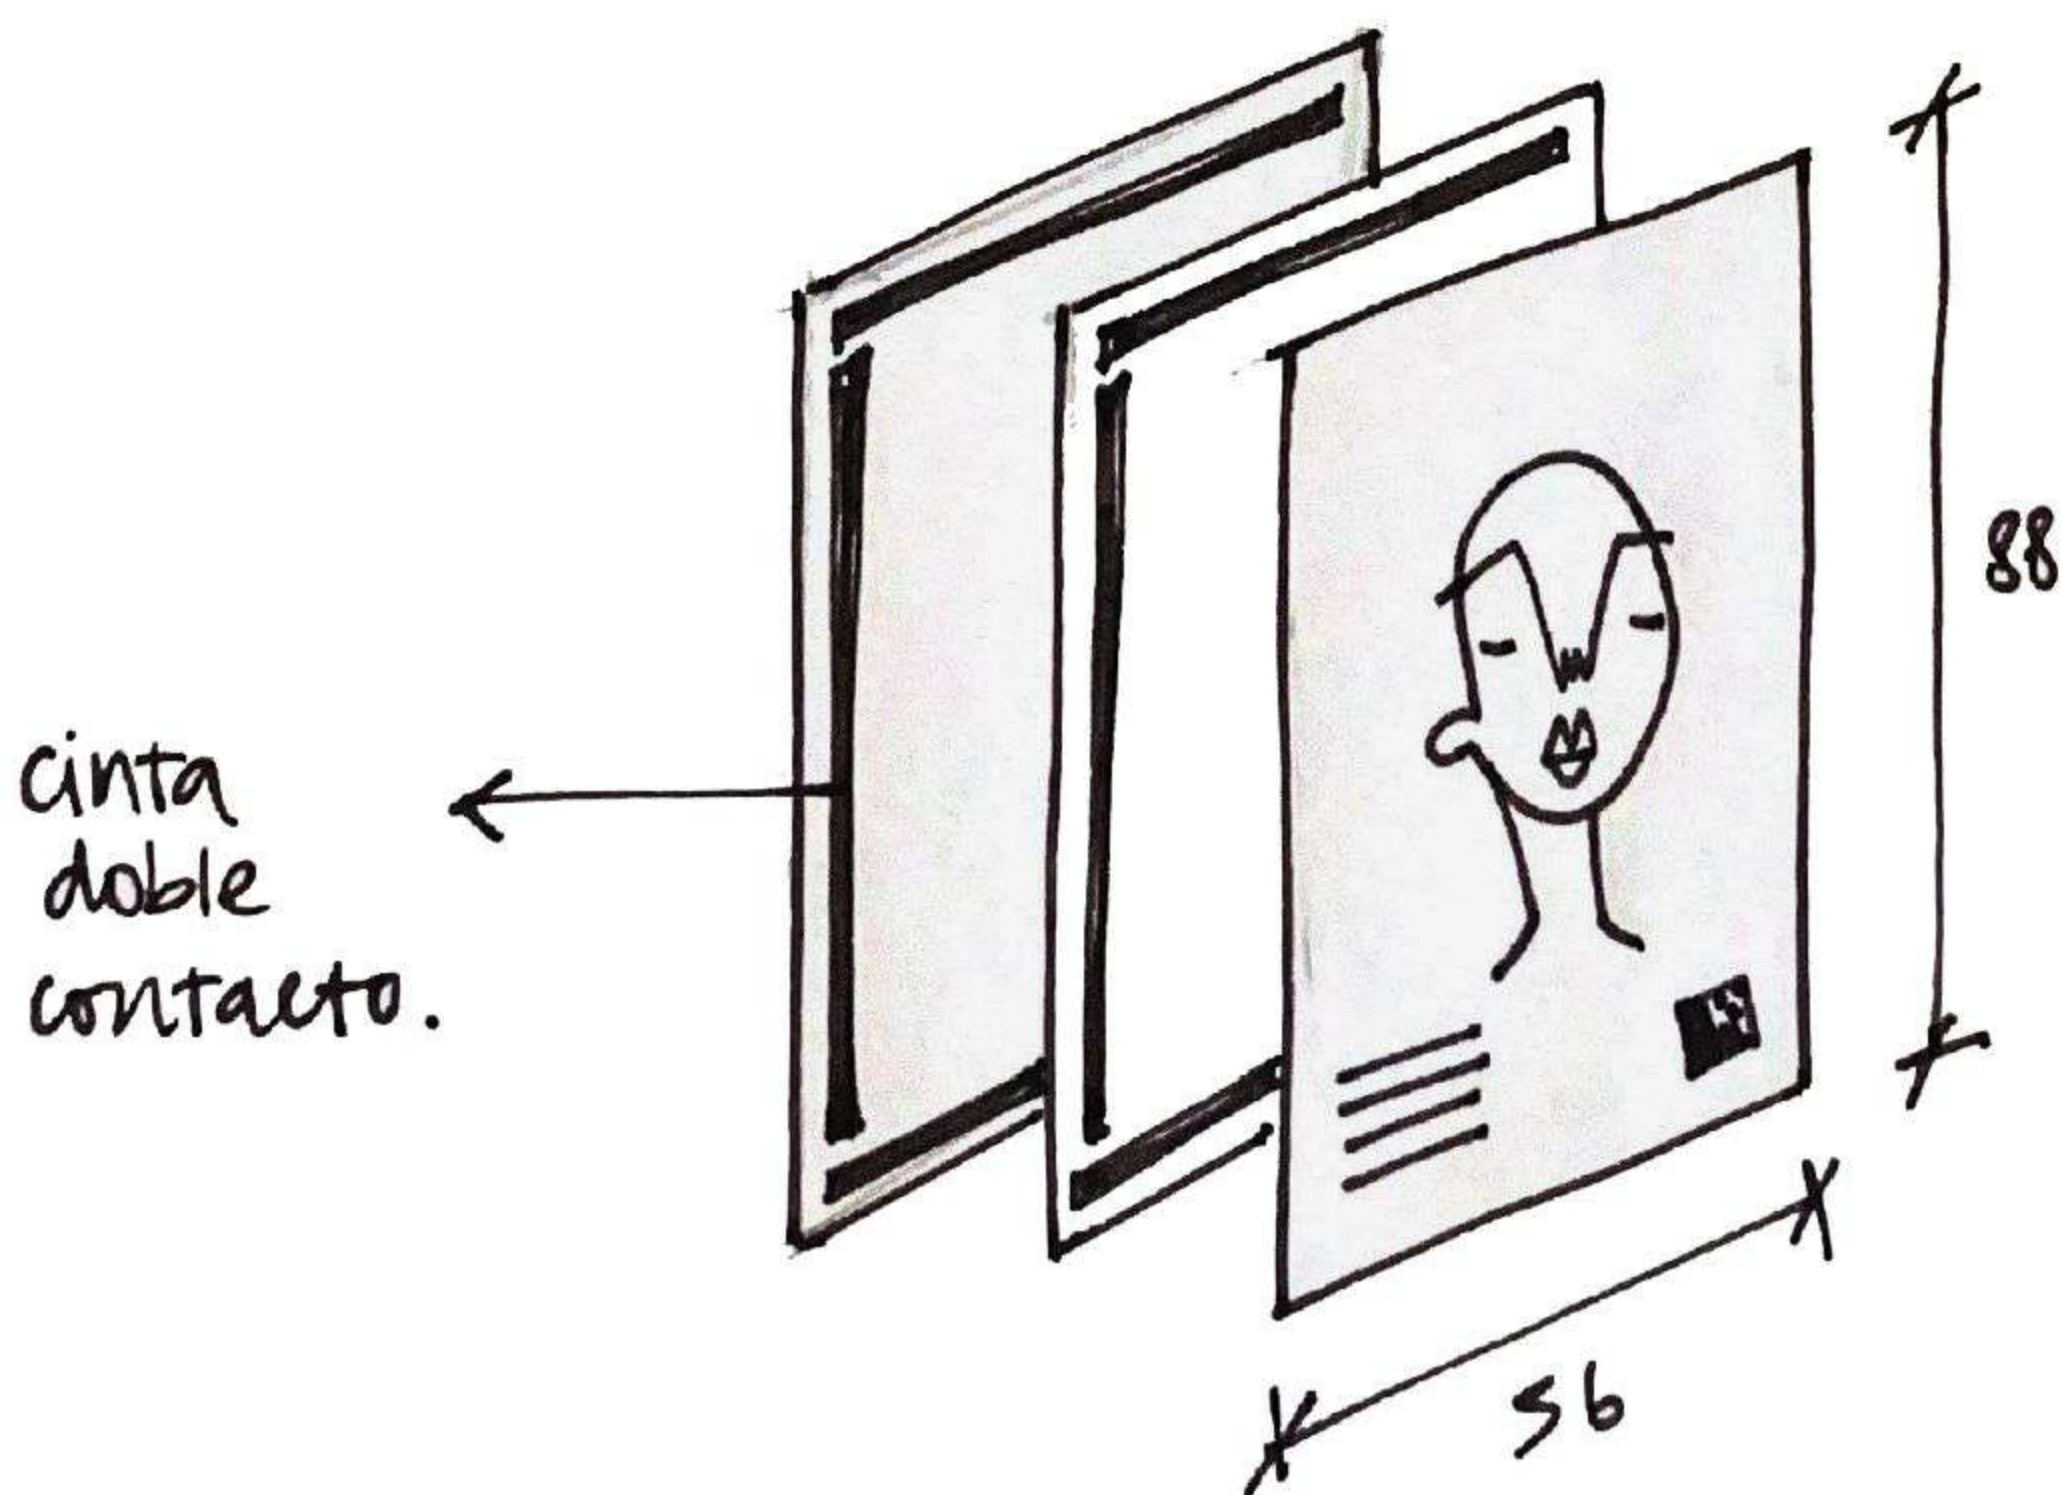


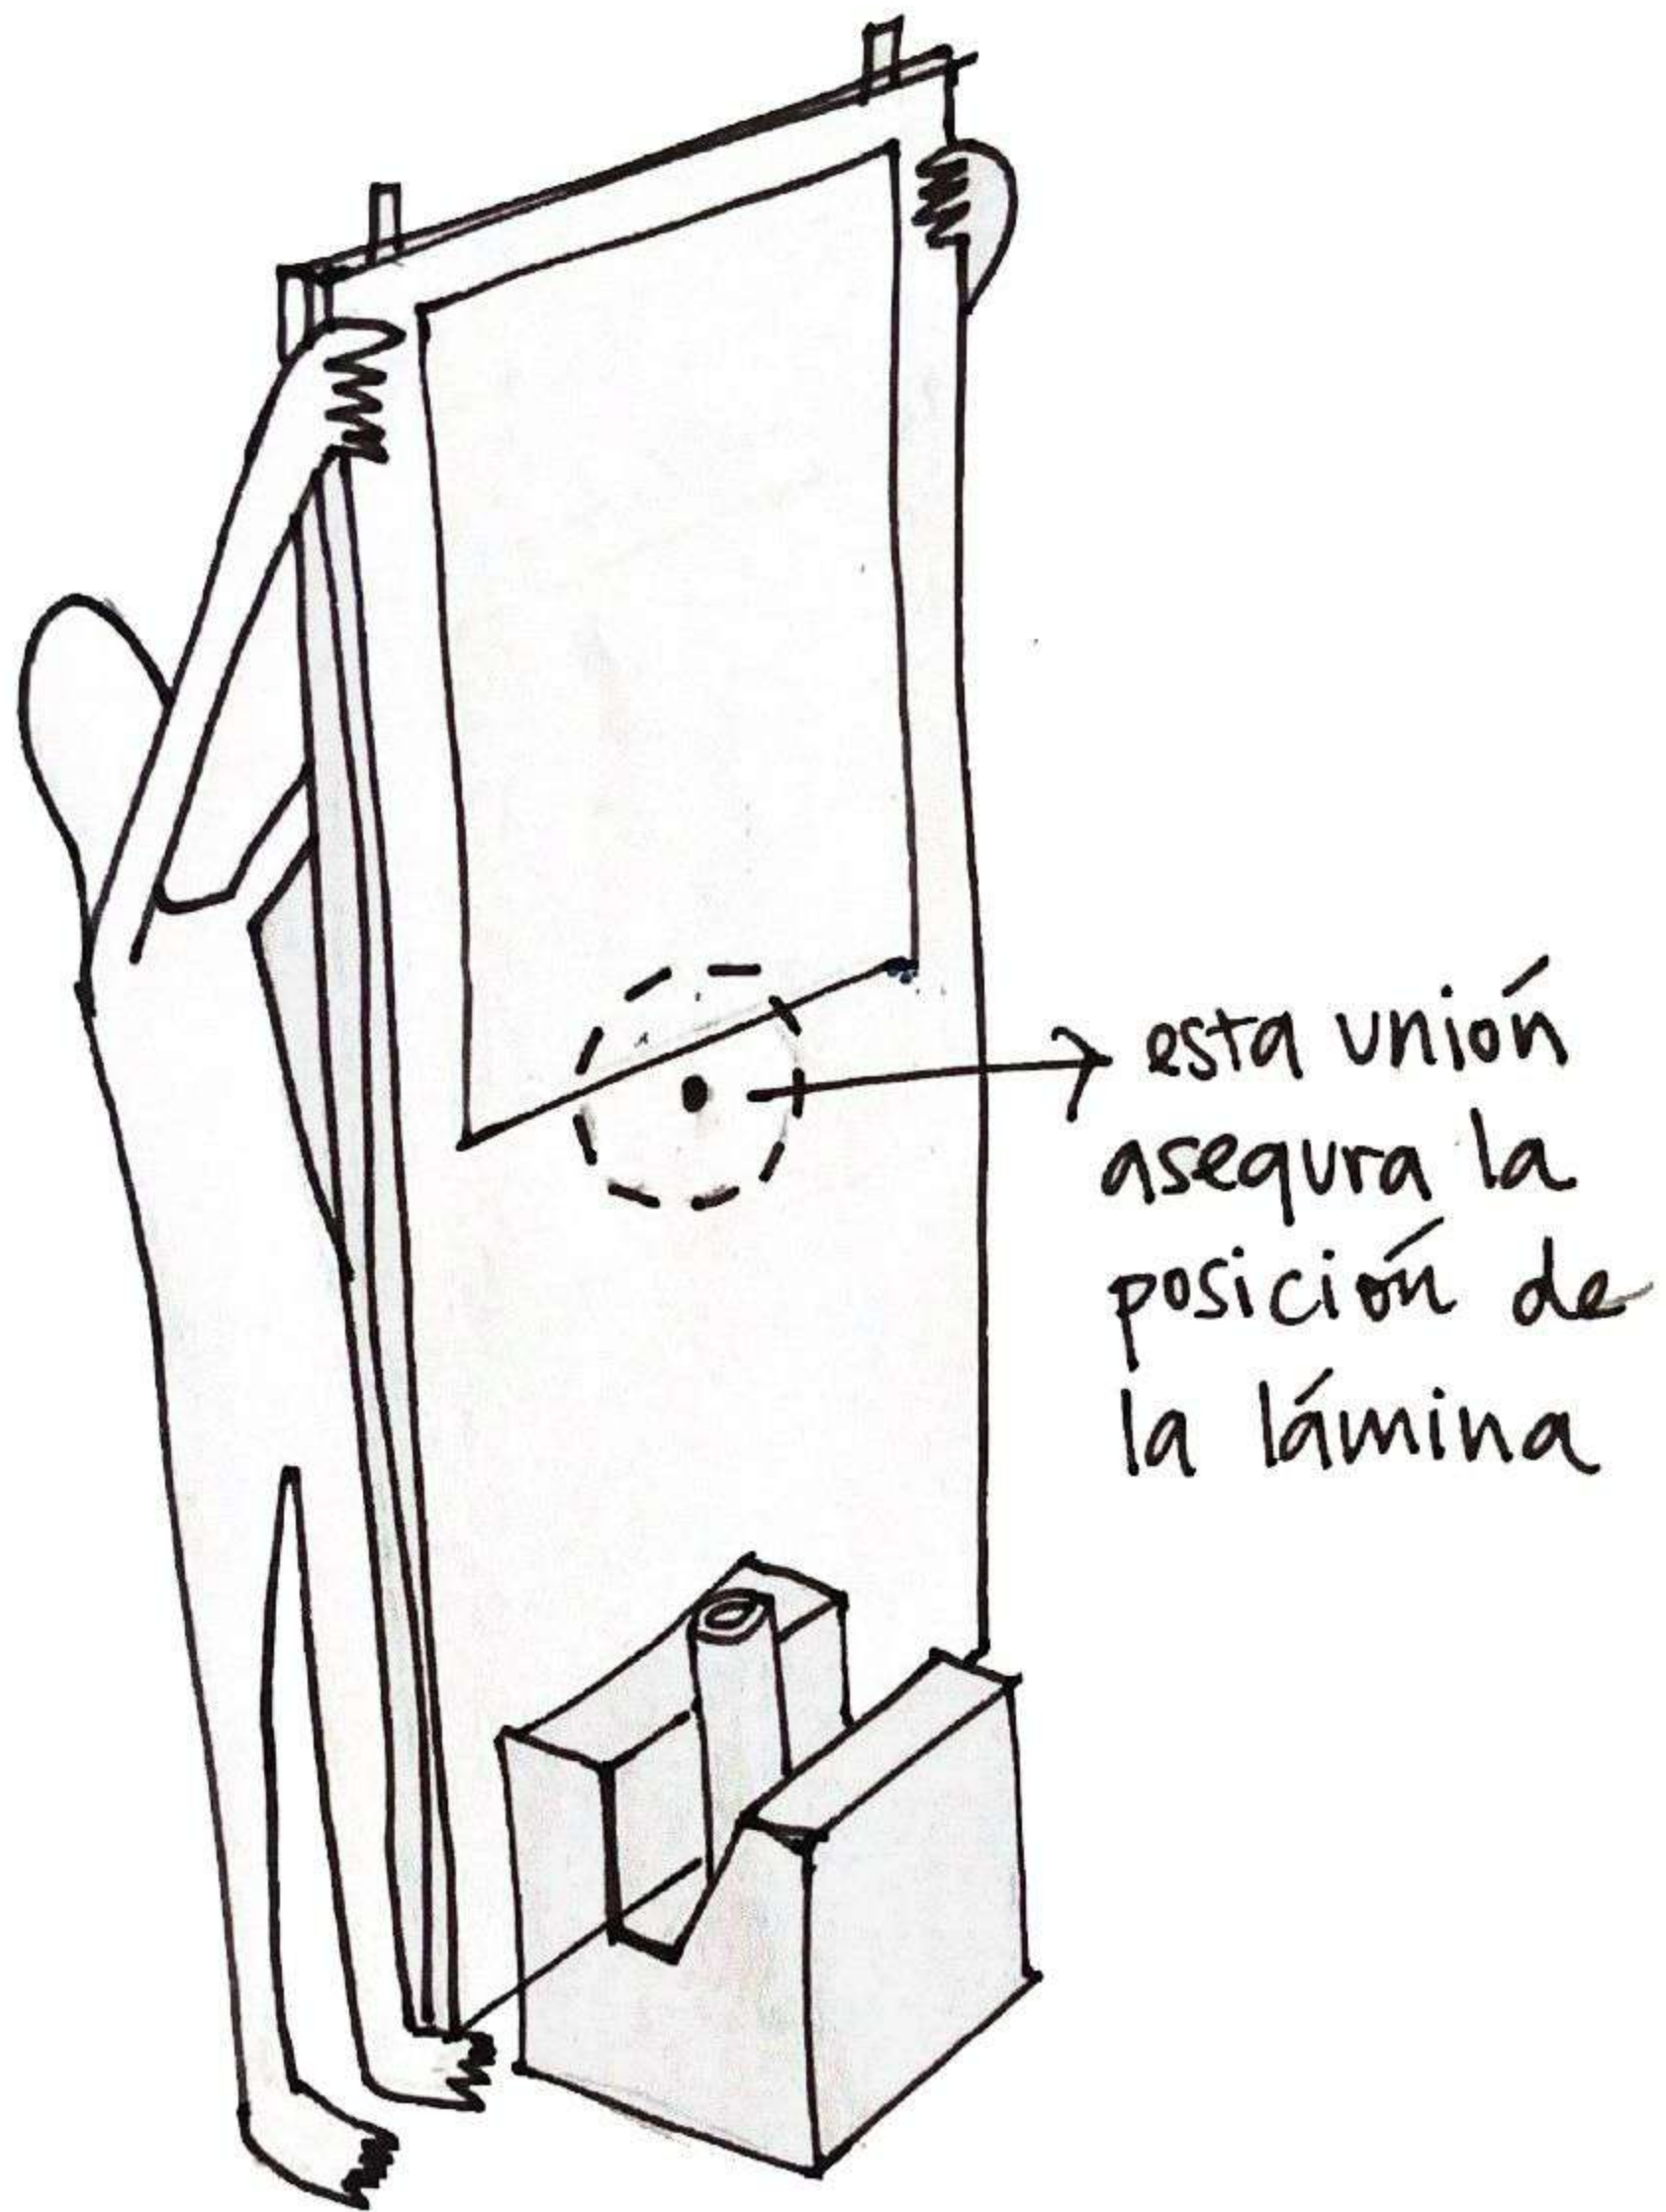


⑤ Instalar segundo panel de vidrio, limpiando previamente su cara interior.

Poner paquete de láminas pegado a la guía y sostener hasta asegurarlo con la unión entre vidrios (trabajo en dupla)

⑥ Instalar unión entre vidrios y apretar con llave.

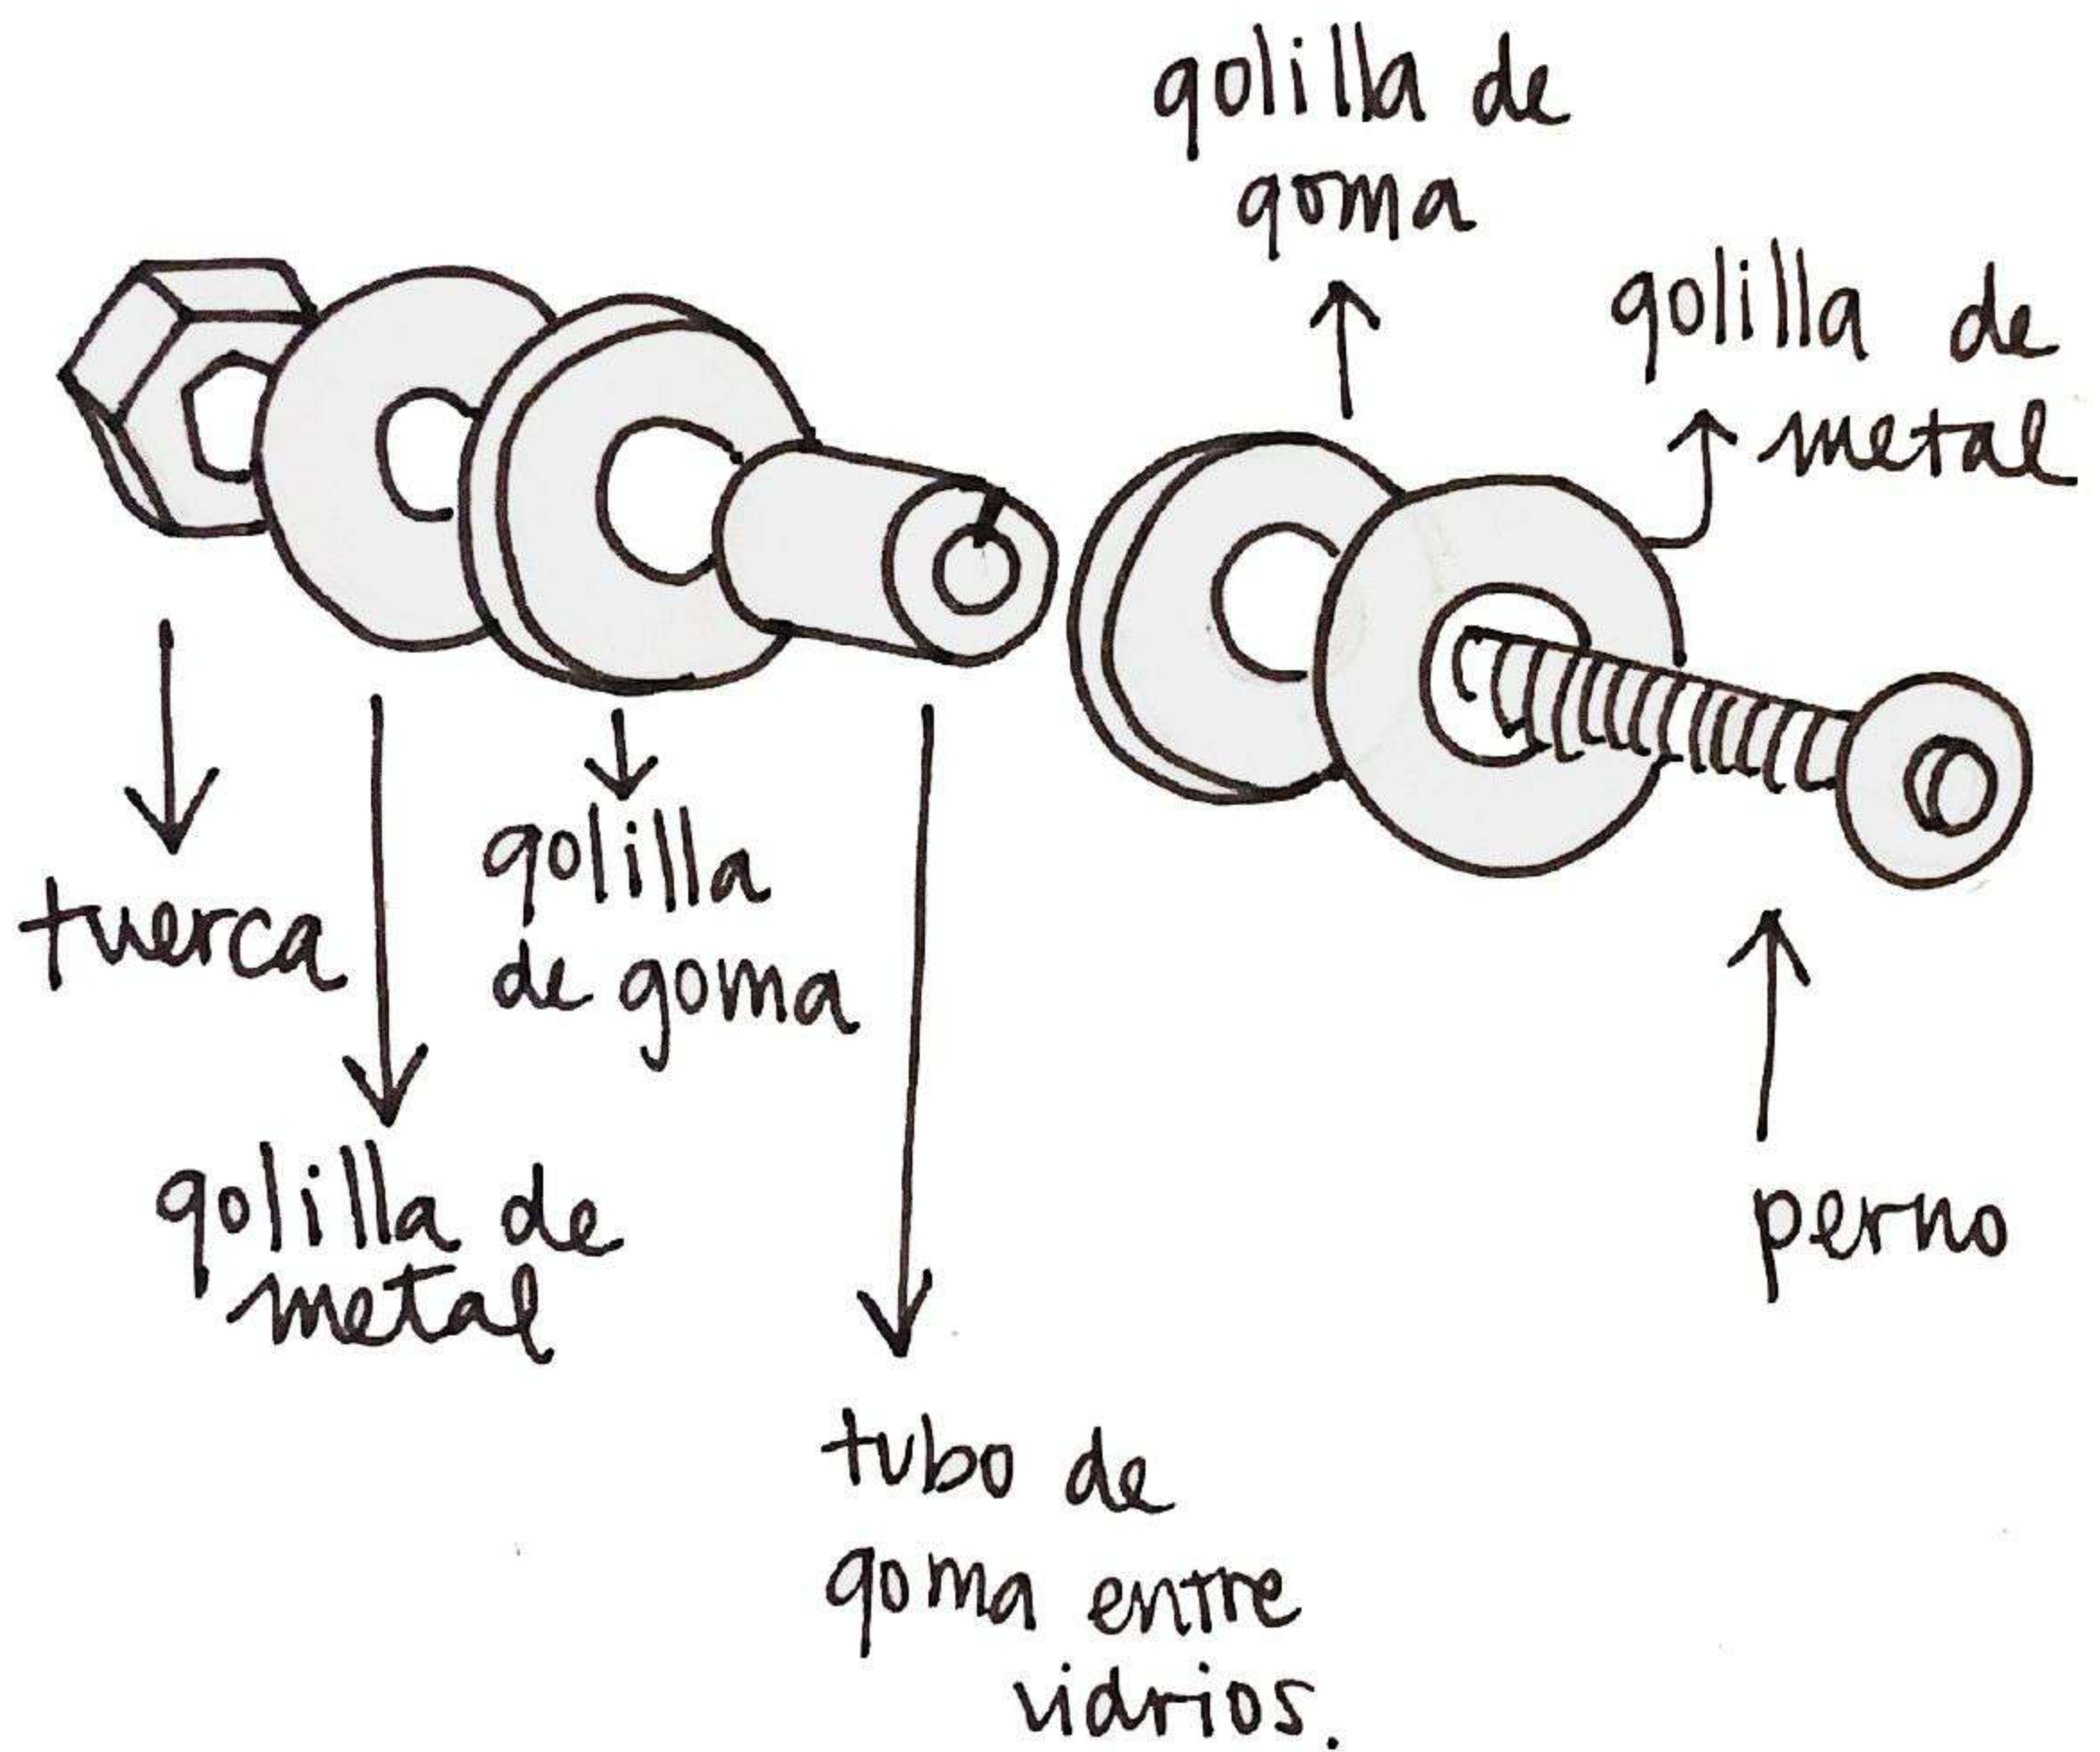


⑦ encajar cuña de madera al hilo y golpear con mazo para apretar.

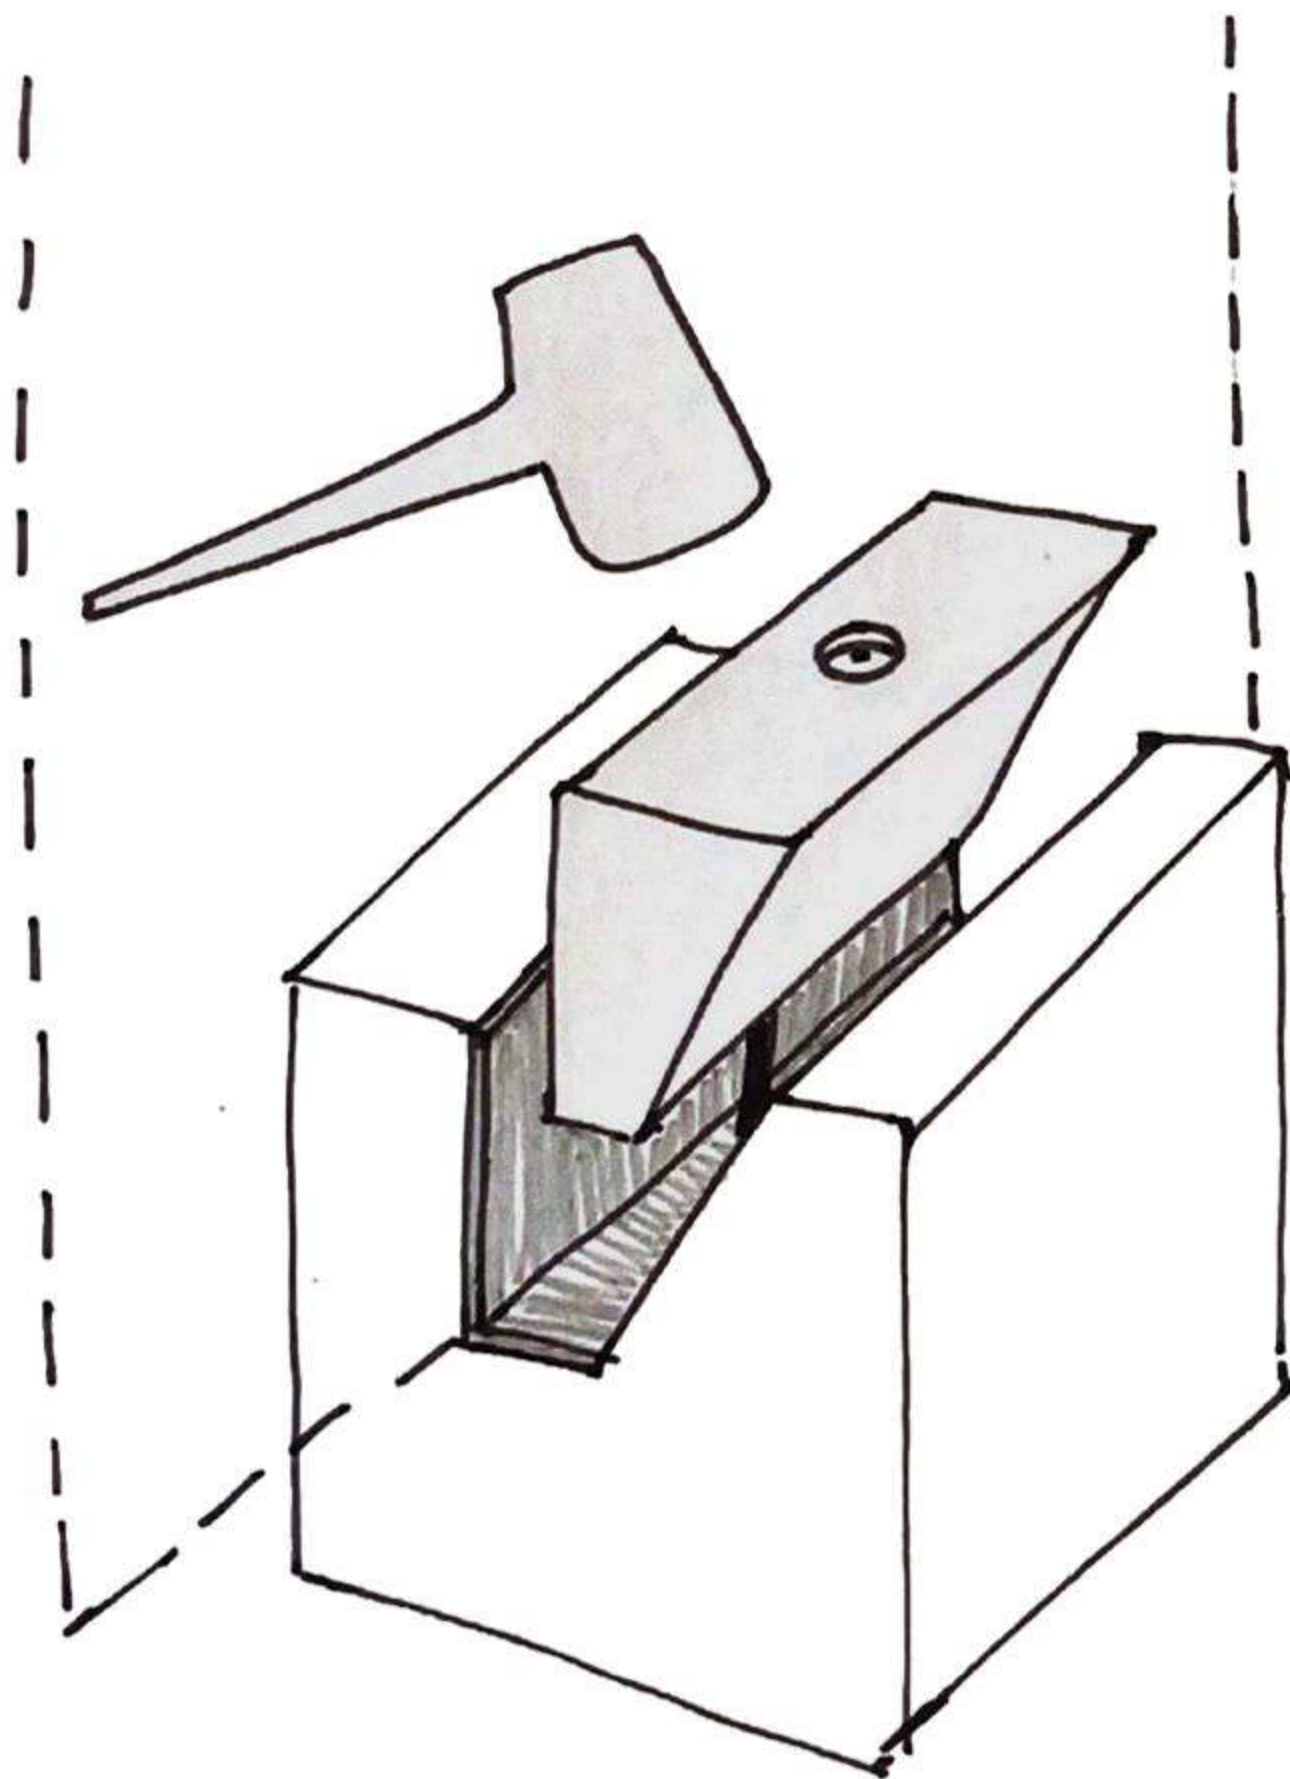


OBS.

Para que los bloques de hormigón se conserven en el tiempo es necesario ponerles un esmalte para impermeabilizarlo/sellarlo.

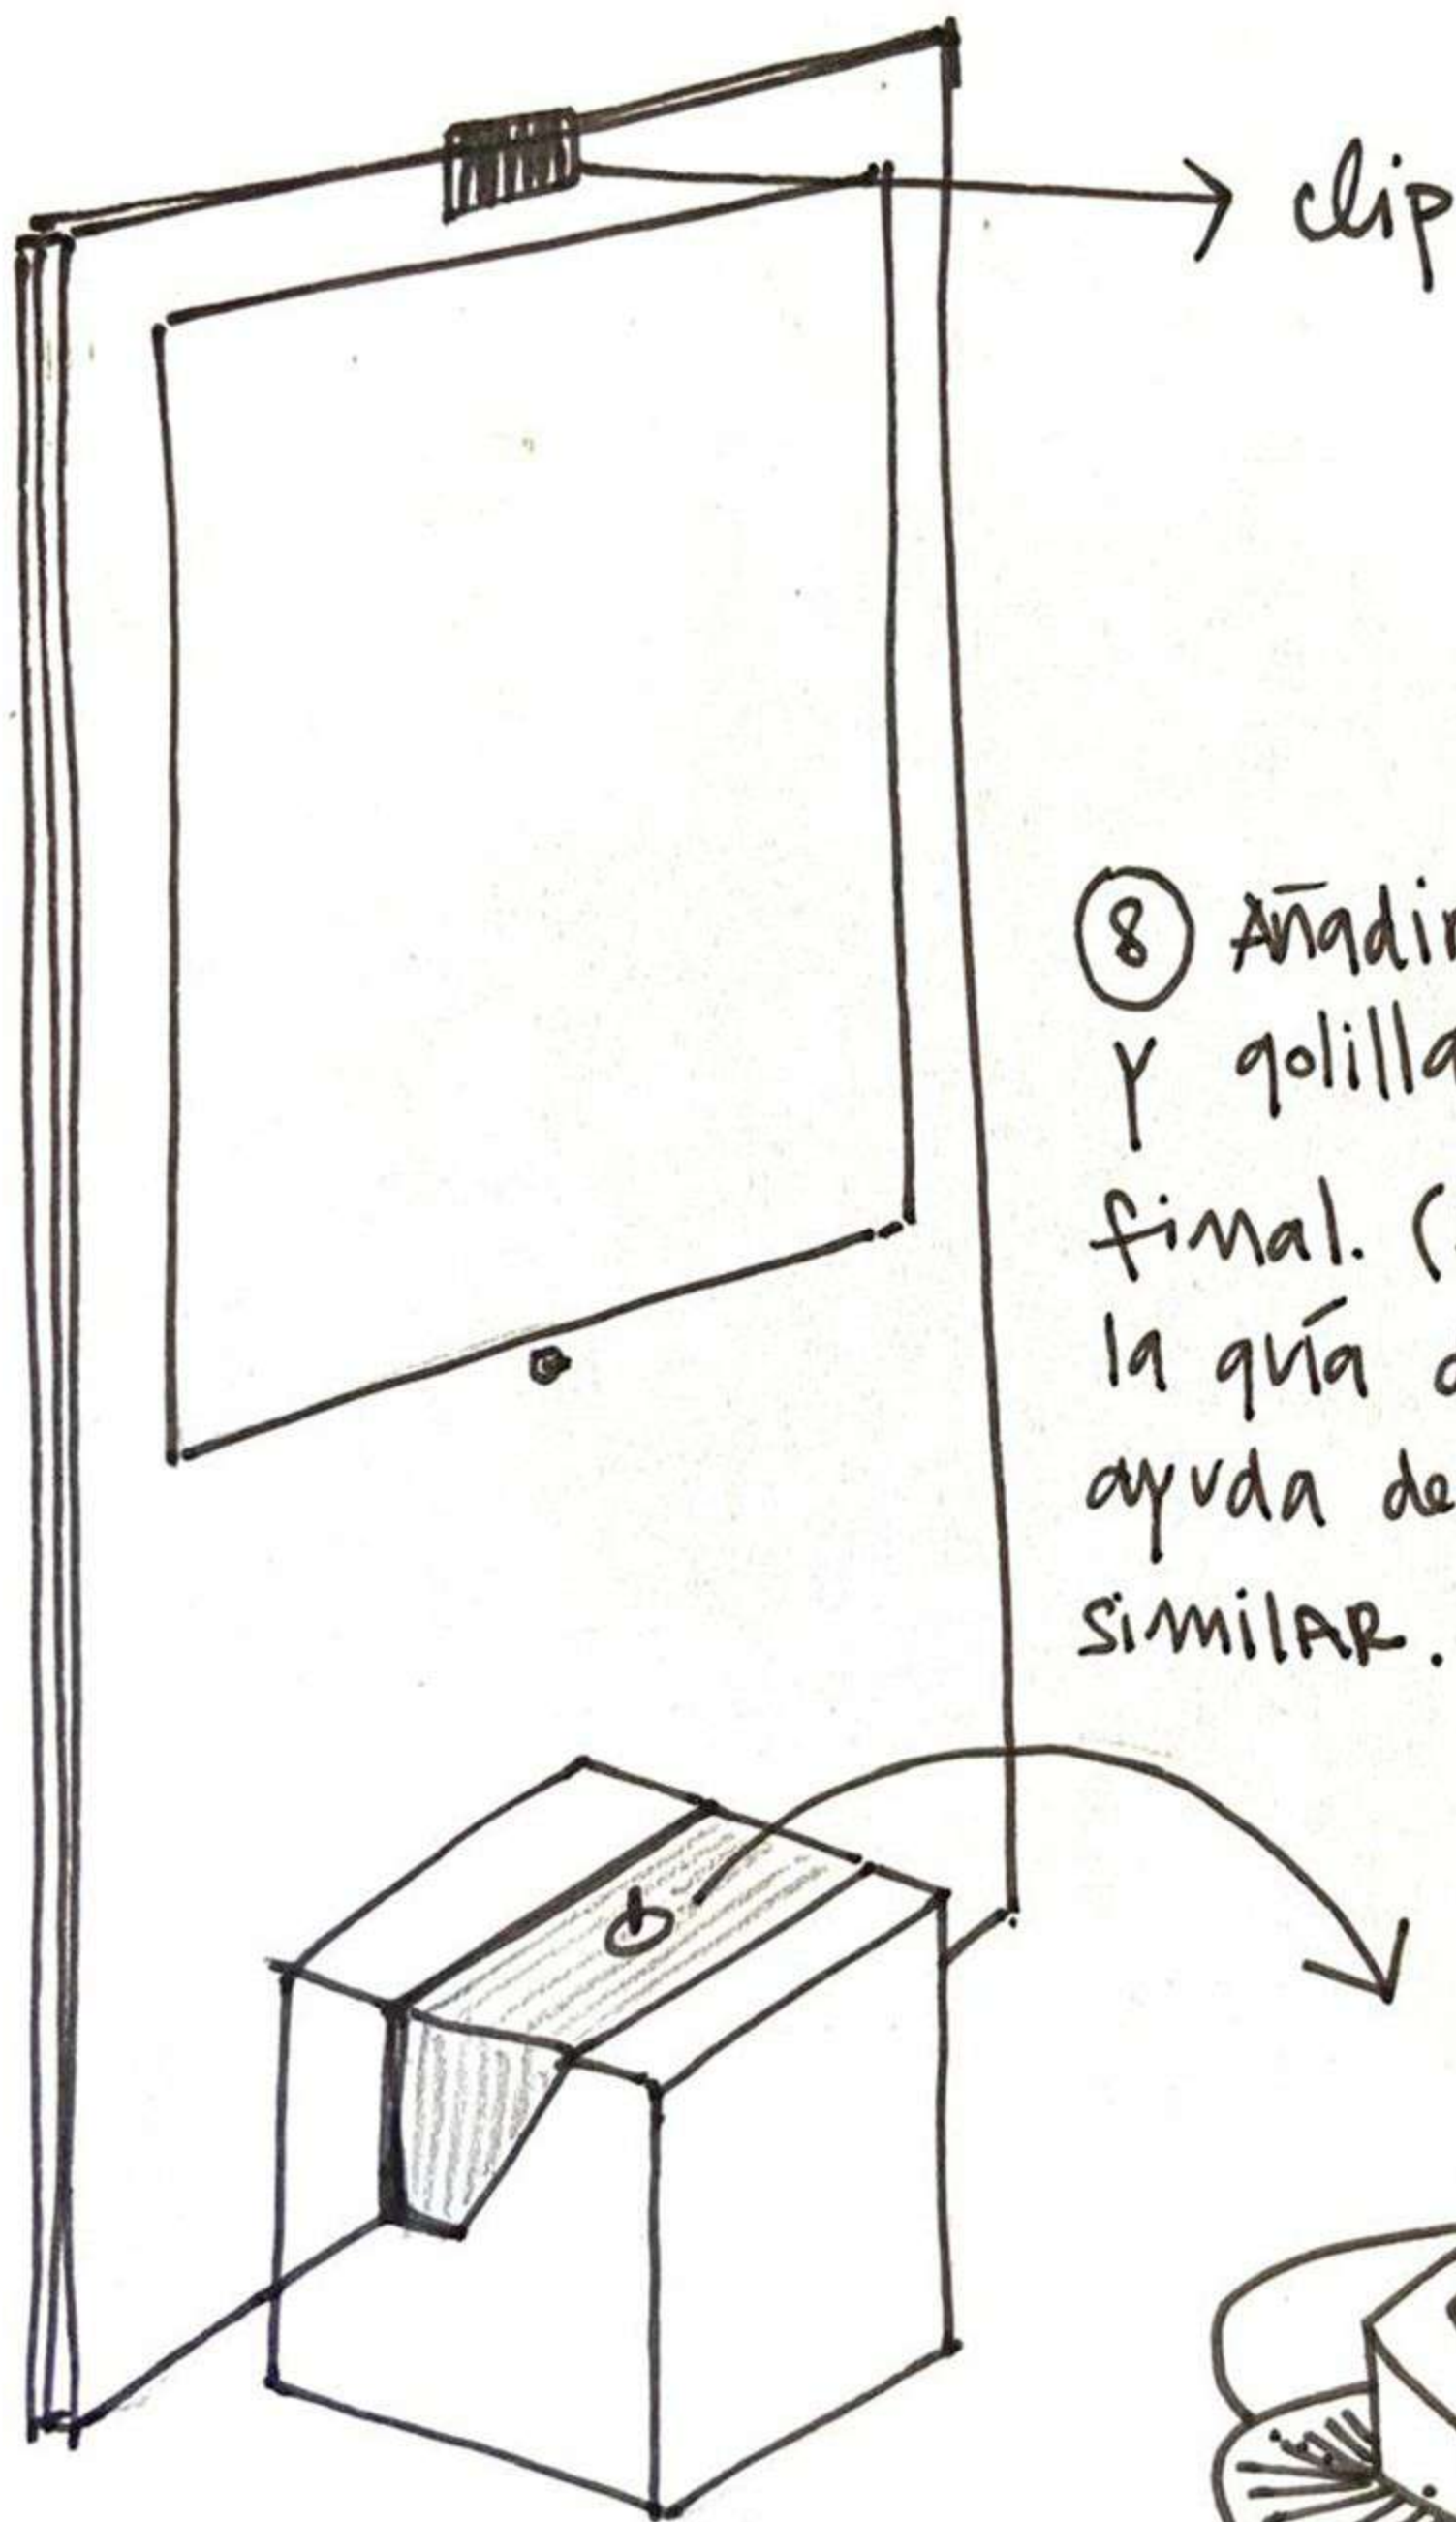

⑧ Añadir clip, tuerca y golilla como detalle final. (sacar antes la guía de láminas con ayuda de una regla o similar).

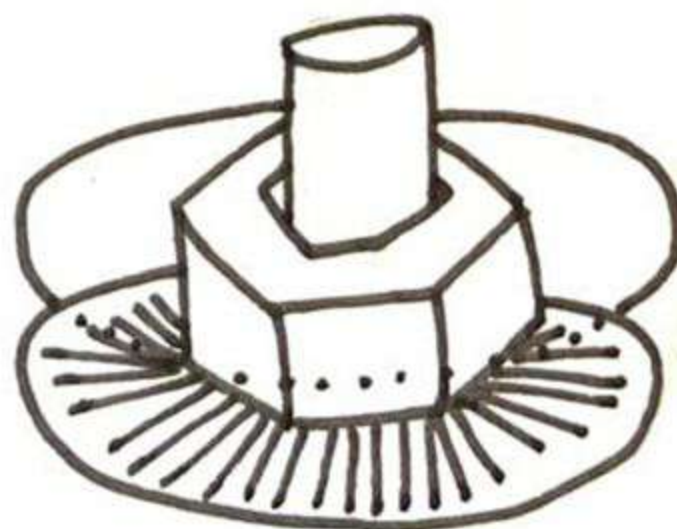

FIN.

- ANA PAULA Córdova DEL RÍO
PEDRO SILVA JOHANSEN, 2026.